

SAMSUNG

GT-I9300

Uputstvo za upotrebu



Korišćenje ovog uputstva

Hvala vam što ste izabrali ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre korišćenja uređaja, pročitajte celo uputstvo i sve bezbednosne informacije kako bi se obezbedilo bezbedno i pravilno korišćenje.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja.
- Slike i snimci ekrana u ovom uputstvu mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Pristupite Samsungovom Web mestu (www.samsung.com) za najnovije verzije uputstva.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Format i dostava ovog uputstva su zasnovani na Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije na ovom uređaju mogu da se izvršavaju drugačije od sličnih kompjuterskih aplikacija i ne moraju da sadrži sve funkcije dostupne u verziji za računare.

- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Možete nadograđivati softver vašeg uređaja pristupanjem Samsungovom Web mestu (www.samsung.com).
- Korišćenje softvera, audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:



Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

► **Pogledajte** – stranice sa srodnim informacijama, na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ **Nakon toga sledi** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste obavili korak, na primer: Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Ton zvona uređaja** (predstavlja opciju **Podešavanja**, koja je praćena opcijom **Zvuk**, koja je praćena opcijom **Ton zvona uređaja**)

Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Windows Media Player® je registrovani žig korporacije Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su žigovi kompanije Rovi Corporation ili njenih filijala i koriste se pod licencom.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.



OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, filijala Rovi Corporation. Ovo je zvaničan DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video. Posetite lokaciju *www.divx.com* sa dodatnim informacijama i softverskim alatima za konvertovanje fajlova u DivX video format.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite *vod.divx.com* za više informacija o tome kako da završite registraciju.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa rezolucije do HD 720p, uključujući premijum sadržaj.

Sadržaj

Sklapanje..... 11

Raspakivanje	11
Raspored uređaja	12
Tasteri	14
Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije	15
Punjenje baterije	17
Umetanje memorijske kartice (opcionalno)	21

Prvi koraci 23

Uključivanje ili isključivanje uređaja	23
Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir	24
Korišćenje pokreta	26
Zaključavanje ili otključavanje ekrana osjetljivog na dodir i tastera	30
Upoznavanje početnog ekrana	31
Pristupanje aplikacijama	36
Pokretanje više aplikacija	38
Prilagođavanje uređaja	38
Unos teksta	44

Komunikacija 48

Pozivanje	48
Poruke	59
Google Mail	61
E-pošta	63
Talk	66
ChatON	67
Месинџер	67
Google+	68

Zabava	69
Kamera	69
Video plejer	79
Galerija	82
Muzički plejer	85
Music Hub	89
FM radio	89
 Lične informacije	 93
Kontakti	93
S planer	96
S beleška	98
Snimač govora	101
 Web i usluge zasnovane na GPS-u	 103
Internet	103
Flipboard	107
Game Hub	107
Latitude	108
Мапе	108
Još usluga	110
Навигација	110
Локално	111
Play прод	111
Samsung Apps	112
S Suggest	113
YouTube	113
Гласовна претрага	115
Video centar	115

Mogućnost povezivanja..... 116

USB veze	116
Wi-Fi	118
Wi-Fi Direct	120
AllShare Cast	122
AllShare Play	123
Deljenje mobilne mreže	126
Bluetooth	128
GPS	130
VPN veze	131

Alatke 134

Kalkulator	134
Sat	134
Preuzimanja	137
Dropbox	137
Pomoć	139
Moji fajlovi	139
NFC	140
Πпетpara	143
SIM Toolkit	143
S Voice	143

Podešavanja..... 144

Pristupanje opcijama podešavanja	144
Wi-Fi	144
Bluetooth	144
Upotreba podataka	144
Još podešavanja	145
Režim početnog ekrana	147

Režim blokiranja	148
Zvuk	148
Ekran	149
Memorija	150
Štednja energije	151
Baterija	151
Menadžer aplikacija	151
Usluge lokacije	151
Zaključavanje ekrana	152
Bezbednost	153
Jezik i unos	155
Bekap i resetovanje	159
Dodaj nalog	159
Pokret	159
Pomoćni	160
Datum i vreme	161
Pristupačnost	162
Opcije razvojnog tima	163
O uređaju	164
Rešavanje problema.....	165
Bezbednosne informacije	171
Indeks	182

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu




Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona i provajdera.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Isporučene stavke su dizajnirane samo za vaš uređaj i možda neće biti kompatibilne sa drugim uređajima.
- Druga dodatna oprema možda neće biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrena dodatna oprema može dovesti do kvara uređaja.


Raspored uređaja

► Prikaz sa prednje strane

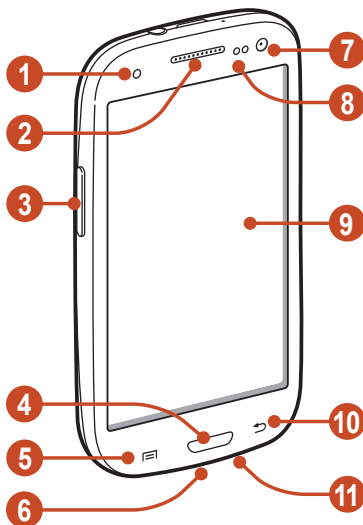

Broj	Funkcija
1	Indikatorsko svetlo
2	Slušalica
3	Taster za jačinu zvuka
4	Taster Početak
5	Taster Opcije
6	Višefunkcionalna utičnica
7	Objektiv kamere sa prednje strane
8	Senzor za udaljenost/svetlost
9	Ekran osetljiv na dodir
10	Taster Nazad
11	Mikrofon



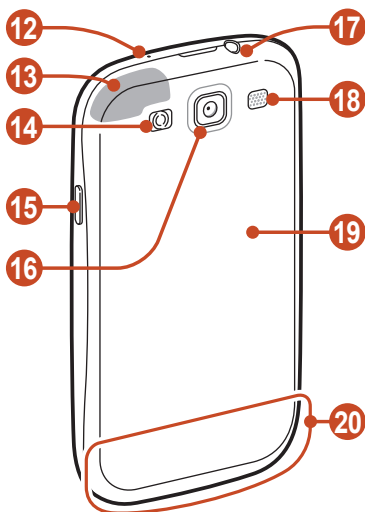


► Prikaz sa zadnje strane



Broj	Funkcija
12	Mikrofon ¹
13	GPS antena ²
14	Blic
15	Taster za uključivanje/resetovanje/zaključavanje
16	Objektiv kamere sa zadnje strane
17	Utičnica za slušalice
18	Zvučnik
19	Zadnji poklopac
20	Glavna antena

1. Aktivirajte samo kada koristite funkciju zvučnika ili snimate video zapise.
2. Ne dodirujte površinu antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkcije.

Tasteri

Taster	Funkcija
 <p>Uključivanje/ resetovanje¹/ zaključavanje</p>	<p>Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristupanje opcijama uređaja (pritisnite i držite); resetovanje uređaja (pritisnite i držite 8-10 sekundi); isključivanje i zaključavanje ili uključivanje ekrana osetljivog na dodir.</p>
 <p>Opcija</p>	<p>Otvaranje liste dostupnih opcija na trenutnom ekranu; otvaranje aplikacije za pretraživanje u početnom ekranu (pritisnite i držite); otvaranje prozora za unos stavki za pretraživanje tokom korišćenja nekih aplikacija (pritisnite i držite).</p>
 <p>Početak</p>	<p>Vraćanje na početni ekran; otvaranje liste nedavnih aplikacija (pritisnite i držite); pokretanje S Voice aplikacije (dvaput pritisnite).</p>
 <p>Nazad</p>	<p>Vraćanje na prethodni ekran.</p>
 <p>Jačina zvuka</p>	<p>Podešavanje jačine zvuka uređaja.</p>

1. Ako vaš uređaj ima fatalne greške ili prekida s radom, ili zamrzava ekran, možda ćete morati da resetujete uređaj kako bi povratio funkcionalnost.


Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul) karticu.



Možete da koristite samo microSIM kartice.

1 Skinite zadnji poklopac.

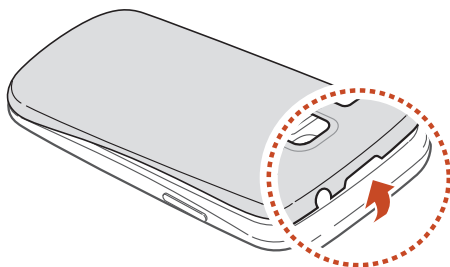



Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.




Zadnji poklopac ne savijajte i ne uvijajte previše. Usled toga može doći do oštećenja poklopca.

- 2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

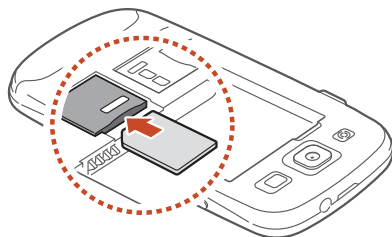


-  Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u slotu za SIM karticu, uređaj morate odneti u Samsungov servisni centar kako bi izvadili memorijsku karticu.

- 3 Stavite bateriju.

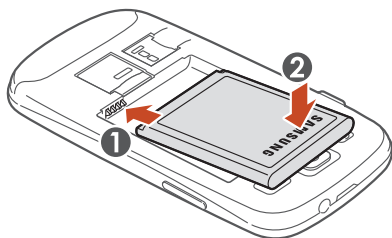

- 4 Vratite zadnji poklopac.

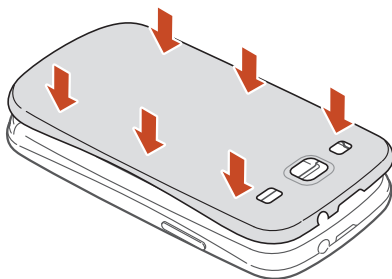

Punjenje baterije

Pre prvog korišćenja uređaja ili kada baterija nije korišćena u dužem vremenskom periodu, morate da napunite bateriju. Bateriju možete da puniti pomoću putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem USB kablova.




Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.




- Kada se baterija isprazni, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete da uključite uređaj, čak ni ako je priključen putni ispravljač. Ostavite praznu bateriju da se puni određeni period pre nego što pokušate da uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli odspajanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.


> Punjenje pomoću putnog ispravljača

- 1 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

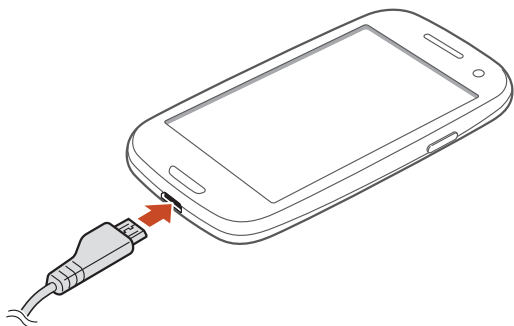

-  Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

- 2 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.

- 
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, izvadite putni ispravljač iz uređaja.
 - Uređaj se može zagrejati tokom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
 - Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

3 Kada je baterija potpuno napunjena, prvo odspojite putni ispravljač sa uređaja, a zatim iz električne utičnice.

⚠ Ne vadite bateriju dok je uređaj povezan na putni ispravljač. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja.


✍ Da biste uštedeli energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač, tako da morate da ga isključite iz električne utičnice kada se ne koristi da biste sprečili potrošnju baterije. Uređaj treba držati u blizini električne utičnice za vreme punjenja.

O ikonama za punjenje baterije

Kada punite bateriju dok je uređaj isključen, sledeće ikone će prikazati trenutni status punjenja baterije:




Punjenje

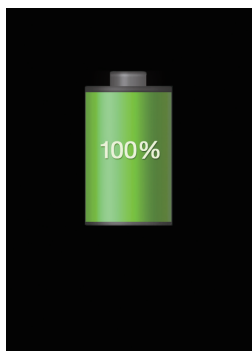

Potpuno napunjena

➤ Punjenje pomoću USB kablova

Pre punjenja, proverite da li je računar uključen.

- 1 Priključite manji kraj (mikro USB) USB kablova na višefunkcionalnu utičnicu.
- 2 Veći kraj USB kablova priključite na USB port na računaru.
-  U zavisnosti od vrste USB kablova koji koristite, može potrajati pre nego punjenje počne.
- 3 Kada je baterija potpuno napunjena, prvo otključajte USB kabl sa uređaja, a zatim iz računara.

➤ Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Aktivirajte režim štednje energije.
- Kada ne koristite uređaj, prebacite na mod pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Aktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice (opcionarno)

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. Zavisno od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice mogu da budu nekompatibilne sa vašim uređajem.




Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti vaš uređaj ili memorijsku karticu. Takođe može oštetiti podatke sačuvane na memorijskoj kartici.



- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ukoliko unesete memorijsku karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u vaš uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u folderu extSdCard.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

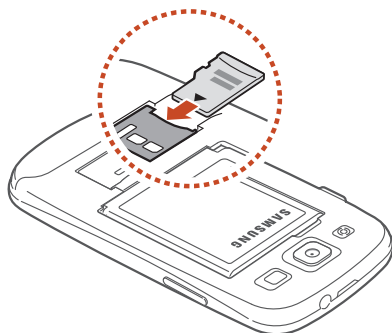


- 3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.
- 4 Vratite zadnji poklopac.

➤ Vađenje memorijske kartice

Proverite da uređaj trenutno ne koristi memorijsku karticu.


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu** → **OK**.
- 2 Skinite zadnji poklopac.
- 3 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
- 4 Izvadite memorijsku karticu.
- 5 Vratite zadnji poklopac.

 Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.

➤ Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

 Pre nego što formatirate memorijsku karticu, nemojte da zaboravite da napravite rezervne kopije svih bitnih podataka. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Prvi koraci

Uključivanje ili isključivanje uređaja

- 1 Pritisnite i držite taster za uključivanje.
- 2 Unesite PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK** (ako je potrebno).



Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurirate ga prema uputstvima datim na ekranu. Morate se prijaviti na Google ili kreirati Google nalog da biste koristili aplikacije koje interaguju sa Google serverom.

Da isključite uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje a zatim izaberite **Isključivanje** → **OK**.



- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže, pređite na Profil letenja. ► str. 145

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte osnovne postupke za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.



- Ne dodirujte dodirni ekran vrhovima prstiju i na njemu ne koristite oštre alate. To može dovesti do oštećenja dodirnog ekrana ili njegove neispravnosti.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa tečnostima. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa tečnostima.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.



- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv na dodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran osetljiv na dodir neće reagovati na dodire oštarih alati, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravljaite ekranom na dodir sledećim postupcima:

Kuckanje

Jednom kucnite da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.




Kuckanje i držanje

Kucnite na stavku i zadržite je duže od 2 sekunde.



Prevlačenje

Kucnite na stavku i pomerite je na novu lokaciju.

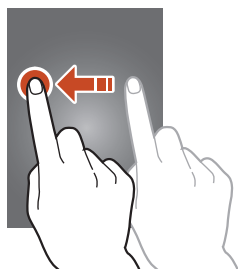


Dvostruko kuckanje

Kucnite dva puta brzo na stavku.



Brzo prevlačenje

Brzo listajte gore, dole, levo ili desno da biste se kretali kroz liste ili ekrane.

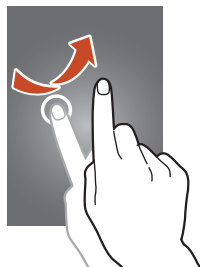

Štipanje

Razdvojite dva prsta a zatim ih privucite bliže.



- Uređaj će isključiti ekran osetljiv na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. Da biste uključili ekran, pritisnite taster za uključivanje ili taster Početak.
- Možete da podesite period koji uređaj čeka pre uključivanja ekrana. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Vreme isključivanja ekrana**.

Korišćenje pokreta

Ugrađeno prepoznavanje pokreta omogućava vam da vršite radnje pomeranjem uređaja ili pokretanjem ruku.

Da biste koristili ove funkcije, prvo morate aktivirati funkciju prepoznavanja pokreta. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Pokret**.




Ukoliko se uređaj jako proterse ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Da biste saznali kako da pravilno upravljate pokretima, na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Pokret** → **Saznaj o pokretima ruke**.

► str. 160


Podizanje

Podignite uređaj nakon što ga niste koristili neko vreme ili kada je ekran bio isključen. Uređaj će vibrirati ako imate propuštene pozive ili nove poruke.

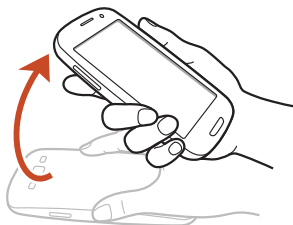


Približi uvu

Kada pregledate detalje o pozivu, poruci ili kontaktu, podignite i držite uređaj blizu uha da biste obavili glasovni poziv.

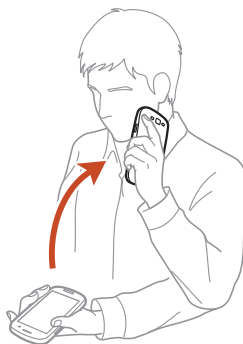


Nagib

Dok držite uređaj sa dve ruke, kucnite i držite dve tačke na ekranu, a zatim nagnite uređaj napred-nazad da biste uvećali ili umanjili prikaz pri pregledanju slika ili pretraživanju Web strana.

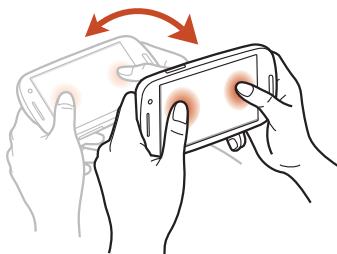


Pomeri za premeštanje

Dok držite stavku, pomerajte uređaj ulevo ili udesno da biste stavku pomerili na drugu stranicu na početnom ekranu ili u listi aplikacija.

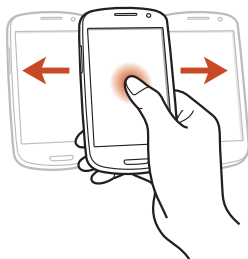


Pomeri za pretraživanje

Kada se slika uveća, kucnite i držite tačku na ekranu, a zatim pomerajte uređaj u bilo kom smeru da biste se kretali kroz sliku.

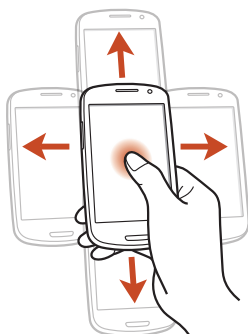

Protresanje


- Protresite uređaj radi pretraživanja Bluetooth uređaja ili Kies air uređaja.
- Protresite uređaj da biste ažurirali listu e-poruka ili informacije sa usluga Yahoo News, Yahoo Finance ili AccuWeather.

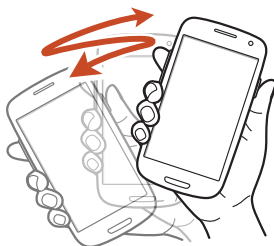

Ažuriranja neće raditi za widget-e na početnom ekranu.


Dvostruko kuckanje

Dvaput kucnite uređaj da biste se premestili na vrh liste kontakata ili e-poruka.

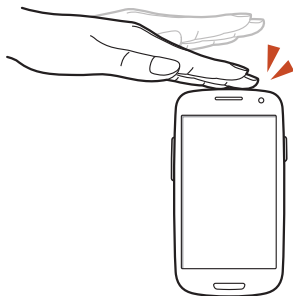

Obrni

Postavite uređaj tako da je ekran okrenut prema dole da biste isključili tonove zvona, pauzirali reprodukciju medija ili isključili FM radio.

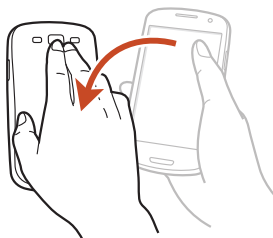


Prevlačenje rukom

Prevucite rukom levo ili desno preko ekrana da biste napravili snimak ekrana.



Ne možete praviti snimke ekrana dok koristite neke aplikacije.

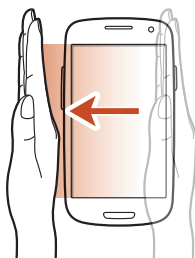


Dodirivanje dlanom

Dodirnite ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija ili isključili ton FM radija.



Rotiranje

Kada je ekran zaključan, kucnite i držite ekran, a zatim rotirajte uređaj u prikaz pejzaža da biste pokernuli kameru (kada je prečica kamere uključena). ► str. 152

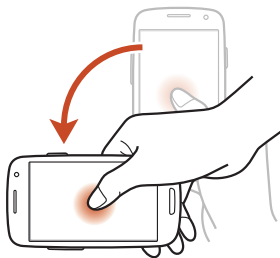

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osjetljivog na dodir i tastera

Kada uređaj ne koristite određeni period, on automatski isključuje ekran osjetljiv na dodir i zaključava ekran osjetljiv na dodir i tastere kako bi se sprečile nehotične operacije. Da biste ručno zaključali ekran osjetljiv na dodir i tastere, pritisnite taster za uključivanje.

Da biste otključali, uključite ekran tako što ćete pritisnuti taster za uključivanje ili taster Početak, a zatim brzo prevucite prstom u bilo kom smeru.

Možete da koristite otključavanje pokretom da biste otključali ekran. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Pokret** → **OK**. Da biste otključali ekran pomoću pokreta, kucnite i zadržite tačku na ekranu, a zatim nagnite uređaj prema napred.



Možete da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana da biste sprečili druge da koriste ili pristupaju vašim ličnim podacima i informacijama sačuvanim na uređaju. ► str. 41

Upoznavanje početnog ekrana










Iz početnog ekrana možete da vidite status uređaja i da pristupite aplikacijama.












Početni ekran ima višestruke panele. Listajte ulevo ili udesno da biste videli panele na početnom ekranu. Takođe, možete izabrati jednu od tačaka pri dnu ekrana da se direktno prebacite na odgovarajući panel.

› Ikone indikatora



Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	Povezan na GPRS mrežu
	Povezan na EDGE mrežu
	Povezan na HSDPA mrežu
	Povezana Wi-Fi pristupna tačka
	Aktivirana Bluetooth funkcija
	GPS usluge se koriste
	Poziv je u toku

Ikona	Definicija
	Propušten poziv
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova poruka
	Alarm je aktiviran
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Nečujni režim je aktiviran (vibracija)
	Nečujni režim je aktiviran (isključen zvuk)
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

► Korišćenje panela sa obaveštenjima

Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite ga nadole. Da biste sakrili panel, prevucite dno panela nagore.

Iz panela sa obaveštenjima možete da vidite trenutni status vašeg uređaja i koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije. ► str. 118
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije. ► str. 130
- **Zvuk:** Aktivirajte ili deaktivirajte nečujni režim. Možete da isključite uređaj ili da ga postavite na vibraciju u nečujnom režimu.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.

- **Štednja napajanja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim štednje energije.
- **Režim blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj će blokirati sva obaveštenja.
- **Mobilni podaci:** Aktivirajte ili deaktivirajte vezu za prenos podataka.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
▶ str. 128
- **Sinhronizacija:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.



Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.


► Promena režima početnog ekrana

Početni ekran ima osnovni i jednostavni režim. U jednostavnom režimu možete da jednostavno pristupite omiljenim kontaktima, aplikacijama i podešavanjima dodavanjem prečica na početni ekran.

Da biste promenili režim početnog ekrana, na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Režim početnog ekrana** → režim.


► Pomeranje stavke na početnom ekranu

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

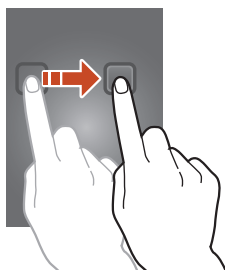

➤ Uklanjanje stavke sa početnog ekrana

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite u kantu za otpatke.

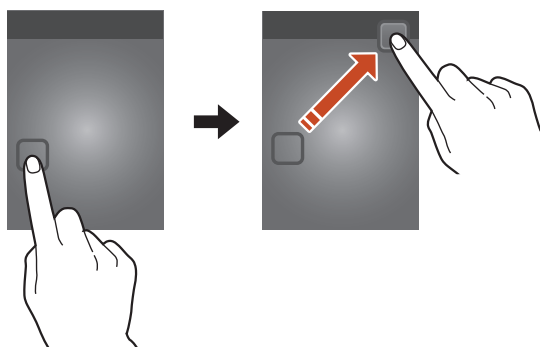


➤ Prilagođavanje panela za brzi pristup


Možete da prilagodite panel za brzi pristup u dnu početnog ekrana dodavanjem ili uklanjanjem prečica za aplikacije.

- Da biste uklonili ikonu aplikacije, kucnite na i zadržite ikonu, a zatim je prevucite u kantu za otpatke.
- Da biste dodali prečicu aplikacije, kucnite na i zadržite prečicu nove aplikacije na početnom ekranu, a zatim je prevucite na praznu lokaciju.

➤ Dodavanje ili uklanjanje panela početnog ekrana

Možete da dodate ili uklonite panele početnog ekrana da biste organizovali widget-e.

- 1 Na početnom ekranu, stavite dva prsta na ekran i privucite ih da biste prešli u režim izmena.
- 2 Dodavanje, uklanjanje ili reorganizacija panela:
 - Da biste uklonili panel, kucnite i zadržite umanjenu sličicu panela, a zatim je prevucite u kantu za otpatke.
 - Da biste dodali novi panel izaberite .

- Da biste postavili glavni panel početnog ekrana izaberite .
- Da biste promenili redosled panela, kucnite i zadržite umanjenu sličicu panela, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

3 Pritisnite taster Nazad da biste se vratili u prethodni ekran.

► Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu.



- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

Dodavanje widget-a na početni ekran

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Widget-i** da biste otvorili panel sa widget-ima.
- 2 Listajte ulevo ili udesno na panelu sa widget-ima da biste pronašli widget.
- 3 Kucnite i držite widget da biste ga dodali na početni ekran.

Dodavanje prečice za podešavanja na početni ekran

Možete kreirati prečice do često korišćenih opcija podešavanja na početnom ekranu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Widget-i** da biste otvorili panel sa widget-ima.
- 2 Dodirnite i zadržite **Prečica podešavanja**, a zatim je otpustite na početnom ekranu.
- 3 Izaberite opciju podešavanja, na primer S Beam ili Wi-Fi.

Pristupanje aplikacijama

Pokrenite aplikacije i u potpunosti iskoristite funkcije na uređaju. Možete da reorganizujete listu aplikacija tako da odgovara vašim željama, ili preuzmite aplikacije sa Interneta da poboljšate funkcionalnost svog uređaja.

- 1 U početnom ekranu izaberite **Aplik.** da biste pristupili listi aplikacija.
- 2 Idite levo ili desno do drugog ekrana.
Takođe, možete izabrati tačku na dnu ekrana da se direktno prebacite na odgovarajući ekran.
- 3 Izaberite aplikaciju.
- 4 Pritisnite taster Nazad da biste se vratili u prethodni ekran.
Pritisnite taster Početak da biste se vratili u početni ekran.



- Možete dodati prečicu aplikacije na početni ekran tako što ćete kucnuti i zadržati ikonu na listi aplikacija.
- Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije, interfejs će se takođe rotirati. Da biste sprečili rotaciju interfejsa, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Automatski rotiraj ekran**.
- Tokom korišćenja uređaja možete da napravite snimak ekrana ako istovremeno pritisnete i držite taster za početni ekran i taster za uključivanje. Slika će biti sačuvana u fascikli **Moji fajlovi** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizacija aplikacija

Možete da promenite redosled aplikacija na listi aplikacija ili da ih grupišete u kategorije.

- 1 Na listi aplikacija pritisnite taster Opcije i izaberite **Izmeni**.
- 2 Kucnite i držite ikonu aplikacije.
- 3 Organizujte aplikacije:
 - Da biste premestili aplikaciju, vucite je na novu lokaciju.
 - Da biste dodali aplikaciju u novu fasciklu, prevucite je u **Kreiraj folder**.
 - Da biste aplikaciju premestili na novi panel, prevucite je u **Kreiraj stranicu**.
 - Da biste deinstalirali aplikaciju, prevucite je u **Deinstaliraj**.



Kada ikonu aplikacije prevlačite u **Informacije o aplikaciji**, možete videti informacije o aplikaciji.


- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

➤ Preuzimanje aplikacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Još usluga**.
- 2 Potražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.

Takođe možete preuzeti razne aplikacije sa usluge Play prod, Samsung Apps i S Suggest.

➤ Deinstalacija aplikacije

- 1 Na listi aplikacija pritisnite taster Opcije i izaberite **Deinstaliraj**.
- 2 Izaberite  na ikoni aplikacije a zatim izaberite **OK**.



Možete da deinstalirate samo aplikacije koje ste preuzeli.

› Pristupanje nedavno korišćenim aplikacijama


- 1 Pritisnite i držite taster Početak da biste pregledali aplikacije kojima ste nedavno pristupali.
- 2 Izaberite aplikaciju.

Pokretanje više aplikacija

Uređaj vam omogućava da izvršavate više funkcija istovremenim pokretanjem više aplikacija. Da biste pokrenuli više aplikacija, pritisnite taster Početak dok koristite aplikaciju. Zatim izaberite drugu aplikaciju koju ćete pokrenuti sa početnog ekrana.

› Organizovanje aplikacija

Možete da upravljate sa više aplikacija pomoću menadžera aplikacija.

- 1 Pritisnite i držite taster Početak, a zatim izaberite  → **Aktivne aplikacije**.
Menadžer zadataka pokreće i prikazuje aktivne aplikacije.
- 2 Upravljanje aktivnim aplikacijama:
 - Da biste menjali aplikacije, izaberite neku sa liste.
 - Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite **Kraj**.
 - Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Zav.sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.


› Promena jezika ekrana

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Jezik i unos** → **Jezik**.
- 2 Izaberite jezik.

› Uključivanje ili isključivanje dodirnih tonova

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Dodirni zvuke**.

› Podešavanje jačine zvuka uređaja


- 1 Pritisnite taster za jačinu zvuka prema gore ili dole.
- 2 Izaberite  i vucite klizače da biste prilagodili jačinu svakog zvuka.

› Promena tona zvona poziva

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Ton zvona uređaja**.
- 2 Izaberite ton zvona → **OK**.

› Prebacivanje na nečujni režim

Da biste isključili ili uključili zvuk uređaja, učinite nešto od sledećeg:

- Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole, a zatim izaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje a zatim izaberite **Isključi ton** ili **Vibracija**.
- Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, a zatim kucnite i držite **#** .

› Biranje tapeta za početni ekran

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Tapet** → **Početni ekran**.
- 2 Izaberite folder sa slikama → sliku.

› Promena fonta ekrana

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Stil fonta**.
- 2 Izaberite font → **Da**.

› Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

Vaš uređaj uključuje senzor svetlosti, koji može detektovati nivo ambijentalnog svetla i automatski prilagoditi osvetljenje ekrana. Možete i ručno postaviti osvetljenje ekrana.



Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

Postavite uređaj tako da automatski podešava osvetljenje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
- 2 Poništite potvrdni okvir pored opcije **Automatsko osvetljenje**.
- 3 Izaberite **OK**.
Uređaj će automatski povećati osvetljenje u svetlom okruženju i smanjiti osvetljenje u tamnom okruženju.

Ručno podešavanje osvetljenja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
- 2 Poništite potvrdni okvir pored opcije **Automatsko osvetljenje**.
- 3 Prevucite klizač ulevo ili udesno.
- 4 Izaberite **OK**.

▶ Zaključavanje uređaja

Možete da zaključate uređaj aktivacijom funkcije zaključavanja ekrana.




- Ukoliko zaboravite lozinku, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi ga resetovali.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak lozinki ili privatnih podataka, ili u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Otključavanje lica**.
- 2 Izaberite **Naredna** → **Подеси** → **Настави**.
- 3 Prilagodite uređaj tako da smesti lice unutar slike.
- 4 Kada je lice ispravno snimljeno, izaberite **Настави**.
- 5 Završite podešavanje sekundarnog PIN-a ili oblika za otključavanje.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica i glasa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Lice i glas**.
- 2 Izaberite **Naredna** → **Подеси** → **Настави**.

- 3 Prilagodite uređaj tako da smesti lice unutar slike.
- 4 Kada je lice ispravno snimljeno, izaberite **Настави**.
- 5 Izaberite .
- 6 Izgovorite 4 puta reč ili frazu koju ćete koristiti kao naredbu za zaključavanje.
- 7 Izaberite **Done**.
- 8 Završite podešavanje sekundarnog PIN-a ili oblika za otključavanje.

Podešavanje šeme otključavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.
- 2 Pogledajte uputstva na ekranu i primer oblika a zatim izaberite **Naredna**.
- 3 Iscrtajte oblik tako što ćete povezati namanje 4 tačke i izaberite **Nastavi**.
- 4 Ponovo iscrtajte oblik za potvrdu i izaberite **Potvrdi**.
- 5 Završite popdešavanje rezervnog PIN-a.



Ako zaboravite svoj oblik za otključavanje, možete da deaktivirate funkciju zaključavanja ekrana pomoću rezervnog PIN-a.

Podešavanje PIN-a za otključavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.
- 2 Unesite novi PIN kod i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

Podešavanje lozinke za otključavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu lozinku (slovna i brojana) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite lozinku i izaberite **OK**.

➤ Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate pomoću PIN-a koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kada je zaključavanje SIM ili USIM kartice omogućeno, morate uneti PIN kod svaki put kada uključite uređaj ili pristupate aplikacijama koje zahtevaju PIN.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Podesi zaključavanje SIM kartice** → **Zaključaj SIM karticu**.
 - 2 Unesite PIN i izaberite **OK**.
- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
 - Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

➤ Aktiviranje funkcije “Pronađi moj mobilni uređaj”

Kada neko unese novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, funkcija “Pronađi moj mobilni uređaj” će automatski poslati broj kontakta naznačenim primaocima kako biste mogli da pronađete i vratite svoj uređaj. Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da imate Samsung nalog za daljinsku kontrolu uređaja sa Interneta.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Upozorenje o SIM promeni**.
- 2 Izaberite **Prijava**.
Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite **Dodaj novi nalog**.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za svoj Samsung nalog, a zatim izaberite **Prijava**.
- 4 Prevucite **Upozorenje o SIM promeni** prekidač udesno.
- 5 Izaberite **Poruka upozorenja**.
- 6 Unesite tekstualnu poruku koja će biti poslata primaocima i izaberite **OK**.
- 7 Dodajte primaoca:
 - Izaberite **Kreiraj** i ručno unesite brojeve telefona, uključujući kod države i simbol +.
 - Izaberite brojeve telefona sa liste kontakata izborom opcije **Kontakti**.
- 8 Izaberite **Sačuvaj**.

Unos teksta

Možete da unesete tekst izgovaranjem reči u mikrofona, izborom znakova na virtuelnoj tastaturi ili pisanjem na ekranu.



Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

► Promena režima unosa teksta

- 1 Da otvorite panel sa obaveštenjima, u tekstualnom polju kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.
- 2 Izaberite **Izaberi način unosa** → način unosa teksta.

► Unos teksta pomoću Google funkcije za unos glasom

1 Izgovorite tekst u mikrofون.


2 Kada završite, izaberite .



Da biste dodali jezike za unos za prepoznavanje glasa, izaberite jezik → **Додај још језика.**

► Unošenje teksta korišćenjem Samsungove tastature

1 Da otvorite panel sa obaveštenjima, u tekstualnom polju kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.


2 Izaberite **Izaberi način unosa** → **Konfiguriraj načine unosa**, a zatim izaberite  pored **Samsung tastatura** → **Tipovi tast. u uspr. pol.** → tip tastature.

3 Unesite tekst izborom alfanumeričkih tastera.




Pri unošenju teksta, rotirajte uređaj da biste prikazali QWERTY tastaturu na širokom ekranu. Izaberite virtualne tastere koji su potrebni za unos teksta.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:

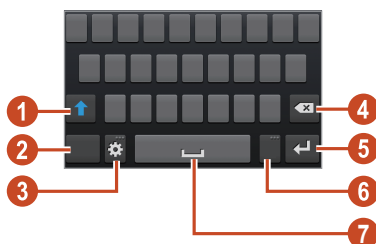

Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Promena režima unosa teksta.




Broj	Funkcija
3	Pristupanje podešavanjima tastature; kucnite i držite  da biste prebacili u režim rukopisa, uneli tekst putem govora ili pristupili privremenoj memoriji.
4	Brisanje unosa.
5	Započinjanje novog reda.
6	Umetnite tačku; otvorite panel sa simbolima (kucnite i zadržite).
7	Unos razmaka.




Kada je aktiviran režim prediktivnog teksta (XT9), možete da koristite neprekidni unos, što vam omogućava da unosite tekst prevlačenjem prsta preko tastature.

► str. 156






Prilikom unosa teksta pomoću tastature 3x4, možete da koristite sledeće režime:

Režim	Funkcija
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izaberite  da biste se prebacili na režim ABC. 2. Izaberite odgovarajući virtuelni ključ dok se ne pojavi željeni znak.
Broj	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izaberite  da biste se prebacili na režim brojeva. 2. Izaberite broj. <p> Možete da unosite brojeve tako što ćete kucnuti i držati virtualni taster u režimu ABC.</p>

Režim	Funkcija
Simbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izaberite  da biste se prebacili na režim simbola. 2. Izaberite ◀ ili ▶ da biste prešli na skup simbola. 3. Izaberite simbol.

► Kopiranje i lepljenje teksta

Iz polja za unos teksta možete kopirati i lepiti tekst u drugu aplikaciju.

- 1 Kucnite i držite pasus teksta.
- 2 Prevucite  ili  da biste izabrali tekst za kopiranje.
- 3 Izaberite  ili  da biste dodali tekst u privremenu memoriju.
- 4 U drugoj aplikaciji postavite pokazivač na mesto gde će se tekst ubacivati.
- 5 Izaberite  → **Zalepi** da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta.

Komunikacija



Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih, pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.



- Da biste sprečili nenamerni unos, uključite senzor blizine da biste zaključali ekran osetljiv na dodir kada držite uređaj u blizini lica. ► str. 57
- Statički elektricitet koji stvara vaše telo ili odeća može da ometa senzor blizine tokom poziva.


► Upućivanje poziva

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, i unesite pozivni broj i broj telefona.
- 2 Izaberite  da biste uputili govorni poziv. Da biste obavili video poziv izaberite .
- 3 Izaberite aplikaciju koju ćete koristiti za upućivanje poziva (ukoliko je neophodno).
- 4 Izaberite **Završi** da biste završili poziv.



- Možete da sačuvate brojeve koje često pozivate u listi kontakata. ► str. 93
- Da biste pristupili dnevniku poziva i ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, izaberite **Telefon** → **Dnevnici**.

› Odgovor na poziv

1 Tokom dolaznog poziva izaberite  a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.



Da isključite ton zvona, pritisnite taster za jačinu zvuka.

2 Izaberite **Završi** da biste završili poziv.

› Odbijanje poziva

Tokom dolaznog poziva izaberite  a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.

Da biste pozivaocu poslali poruku kada odbijete poziv, prevucite traku za odbijene poruke u dnu ekrana prema gore.




Možete izabrati jednu od nekoliko unapred postavljenih poruka ili kreirati sopstvene poruke. ► str. 56

› Pozivanje međunarodnog broja

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, a zatim kucnite i držite  da biste ubacili znak +.

2 Unesite kompletan broj (broj države, pozivni broj i broj telefona).

3 Izaberite  da biste pozvali broj.

› Korišćenje slušalica

Povežite slušalice sa uređajem da biste ugodno odgovarali na pozive i upravljali njima.

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalici.
- Da biste odbacili poziv, pritisnite i držite dugme na slušalici.

- Da biste stavili poziv na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalici.

➤ Korišćenje opcija u toku govornog poziva

Tokom govornog poziva možete koristiti sledeće opcije:



Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite . Da biste preuzeli poziv na čekanju, izaberite .
- Da biste uputili drugi poziv, izaberite **Dodaj poz.**, a zatim birajte novi broj.
- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Zameni**.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, izaberite a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga kada se čuje ton poziva na čekanju. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste otvorili tastaturu, izaberite **Tastatura**.
- Da biste aktivirali funkciju zvučnika, izaberite **Zvučnik**.



U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

- Da biste isključili mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isključi ton**.
- Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica, izaberite **Slušal**.

- Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite **Preklopi** kada se povežete sa drugom stranom. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste otvorili listu kontakata, pritisnite taster Opcije i izaberite **Kontakti**.
- Da biste kreirali belešku, pritisnite taster Opcije i izaberite **Beleška**.
- Da biste deaktivirali funkciju smanjenja šuma koja uklanja pozadinski šum tako da druga strana može jasnije da vas čuje, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Redukcija šuma isklj.**
- Da biste izabrali ekvilajzer za korišćenje tokom poziva, pritisnite taster Opcije i izaberite **Ekvil. zv. tokom poziva**.
- Da biste se povezali sa trenutnim sagovornikom kada je sagovornik stavljen na čekanje, pritisnite taster Opcije i izaberite **Prebaci**. Veza sa oba sagovornika će biti prekinuta.

➤ Korišćenje opcija u toku video poziva

Kada je video poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:



Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

- Da biste se prebacili sa prednje na zadnju kameru i obrnuto, izaberite **Promeni kameru**.
- Da biste isključili mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isključi ton**.
- Da biste sakrili svoju sliku od druge strane, pritisnite taster Opcije i izaberite **Sakrij me**.
- Da biste izabrali sliku koja će biti prikazana drugoj strani, pritisnite taster Opcije i izaberite **Odlazna slika**.

- Da biste otvorili tastaturu, pritisnite taster Opcije i izaberite **Tastatura**.
- Da biste razgovarali s drugom stranom putem Bluetooth slušalice, pritisnite taster Opcije i izaberite **Prebaci na slušalice**.
- Da biste deaktivirali funkciju zvučnika, pritisnite taster za opcije i izaberite **Zvučnik**.
- Da biste na sliku primenili emotikone, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Animirani emotikon**.
- Da biste na sliku primenili dekoracije, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Prikaz teme**.
- Da biste promenili režim prikaza u prikaz stripa, pritisnite taster Opcije i izaberite **Prikaz stripa**.
- Kucnite i držite sliku druge strane da biste pristupili sledećim opcijama:
 - Da biste snimili sliku druge strane, izaberite **Fotografiši**.
 - Da biste snimili video slike druge strane, izaberite **Snimi video zapis**.



U velikom broju oblasti snimanje bez dozvole je protivzakonito. Uvek pitajte drugu stranu za dozvolu pre nego što snimate poziv.

➤ Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Vaš uređaj prikazuje propuštene pozive. Da biste vratili poziv, kucnite oblast ikona indikatora i prevucite je nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima, a zatim izaberite obaveštenje o propuštenom pozivu.

► Podešavanje automatskog odbacivanja

Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva**.
- 3 Prevucite **Režim automatskog odbacivanja** prekidač udesno.
- 4 Izaberite **Režim automatskog odbacivanja** → opciju.

Opcija	Funkcija
Svi brojevi	Odbaci sve pozive.
Autom. odbijanje brojeva	Odbacite pozive sa brojeva telefona na listi za automatsko odbijanje.

- 5 Izaberite **Lista za automatsko odbacivanje**.
- 6 Izaberite **Kreiraj**.
- 7 Unesite broj i izaberite **Sačuvaj**.
Možete da postavite kriterijum za broj.
- 8 Da biste dodali još brojeva, ponovite korake 6-7.

► Aktiviranje režima fiksnog biranja (FDN)

U režimu fiksnog biranja uređaj će sprečiti odlazne pozive na bilo koji broj koji nije sačuvan na listi brojeva fiksnog biranja na SIM ili USIM kartici.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja**.

- 3 Izaberite **Omogući fiks. bir.**
- 4 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK.**
- 5 Izaberite **Lista brojeva fiksnog biranja** i dodajte kontakte.

► Postavljanje preusmeravanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive zadani broj. Ovu funkciju možete postaviti odvojeno za nekoliko uslova.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon.**
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja poziva** → **Prosleđivanje poziva** → tip poziva.
- 3 Izaberite uslov.
- 4 Izaberite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite **Omogući.**
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

► Podešavanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna funkcija koja ograničava određenu vrstu poziva ili sprečava druge da koriste vaš uređaj za pozivanje.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon.**
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva** → tip poziva.
- 3 Izaberite opciju za zabranu poziva.
- 4 Unesite šifru za zabranu poziva i izaberite **OK.**
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.



› Podešavanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku. Ova funkcija je dostupna samo za govorne pozive.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**.
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

› Pregled dnevnika poziva ili poruka

Možete da pregledate dnevnik poziva i poruka filtriranih prema tipu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Dnevnik**.
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Prikaži po** → opciju.
 Možete da uputite poziv ili pošaljete poruku nekom kontaktu pomeranjem nalevo ili nadesno u stavkama dnevnika.
- 3 Izaberite stavku dnevnika da biste videli njene detalje.
 U prikazu detalja možete da uputite poziv, pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u listu kontakata ili listu za automatsko odbijanje.

› Prilagođavanje podešavanja poziva

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja poziva**.

3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Odbijanje poziva	Podesite automatsko odbijanje poziva sa određenih brojeva telefona. Možete dodati brojeve telefona na listu za automatsko odbacivanje.
Podesi poruke odbijanja	Dodajte ili izmenite poruku koja će biti poslata kada odbacite poziv.
Tonovi zvona i tastature → Ton zvona uređaja	Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.
Tonovi zvona i tastature → Vibracija uređaja	Dodajte ili izaberite uzorak vibracije.
Tonovi zvona i tastature → Vibracija pri dolaznom pozivu	Podesite uređaj da vibrira i zvoni kako bi vas upozoravao na dolazne pozive.
Tonovi zvona i tastature → Tonovi tastera	Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada unosite brojeve na ekranu za pozivanje.
Upozorenje na poziv → Vibracije za pozive	Postavite uređaj da vibrira kada druga strana odgovori na poziv ili prekine poziv.
Upozorenje na poziv → Tonovi za status poziva	Podesite da vas uređaj obaveštava o statusu poziva tokom poziva.
Upozorenje na poziv → Upozorenja u toku poziva	Izaberite kako će vas telefon obaveštavati o događajima tokom poziva.

Opcija	Funkcija
Odgovaranje na poziv/prekid poziva → Taster za javljanje	Podesite da biste odgovarali na pozive pritiskom na taster Početak.
Odgovaranje na poziv/prekid poziva → Tast. za uključivanje prekida poziv	Podesite za prekid poziva kada pritisnete taster za uključivanje.
Aut. isk. ekrana pri pozivu	Podesite uključivanje senzora za udaljenost tokom poziva.
Podešav. pribora za poziv → Automatsko javljanje	Podesite hoće li uređaj automatski odgovarati na pozive nakod određenog perioda (dostupno samo ako su povezane slušalice).
Podešav. pribora za poziv → Tajmer autom. javljanja	Podesite vreme koje uređaj čeka pre odgovaranja na poziv.
Podešav. pribora za poziv → Uslovi pri odlazn. pozivu	Postavite da biste omogućili odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
Podešav. pribora za poziv → Tip odlaznog poziva	Izabreite tip oslaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth slušalice.
My call sound → Podeš. za My call sound	Izaberite opciju ekvilajzera za korišćenje tokom poziva.
My call sound → Personalizuj zvuk poziva	Prilagodite podešavanja ekvilajzera za korišćenje sa slušalicama.
Kor. dod. jač. zv. za poz.	Postavite za prikaz tastera za jačinu zvuka tokom poziva.

Opcija	Funkcija
Pojačaj kada je u džepu	Postavite uređaj da pojačava ton zvona kada se uređaj nalazi na zatvorenom mestu, kao što je torba ili džep.
Prosleđivanje poziva	Podesite za slanje dolaznih poziva na određeni broj.
Dodatna podešavanja → Identifikacija pozivaoca	Prikažite vaš identifikacioni broj pozivaoca drugim osobama pri upućivanju poziva.
Dodatna podešavanja → Zabrana poziva	Postavite da biste ograničili pozive prema tipu.
Dodatna podešavanja → Poziv na čekanju	Podesite kako će vas telefon obavestavati o dolaznim pozivima tokom poziva.
Dodatna podešavanja → Automatsko ponovno biranje	Postavite da biste automatski birali poziv koji nije uspostavljen ili je prekinut.
Dodatna podešavanja → Redukcija šuma	Postavite da biste uklonili buku u pozadini kako bi vas druga strana jasnije čula.
Dodatna podešavanja → Brojevi za režim fiksnog biranja	Aktivirajte režim fiksnog biranja da biste sprečili pozivanje brojeva telefona koji se ne nalaze na FDN listi na SIM ili USIM kartici.
Dodatna podešavanja → Automatski pozivni broj	Postavite da biste automatski umetnuli prefiks (pozivni broj ili broj države) pre broja telefona.
Slika za video poziv	Izaberite drugu sliku koja će se prikazivati sagovorniku.

Opcija	Funkcija
Koristi opcije za neuspешan poziv	Postavite da biste pokušali govorni poziv kada video poziv ne uspe.
Usluga govorne pošte	Izaberite pružaoca usluge govorne pošte.
Podešavanja govorne pošte	Unesite broj servera govorne pošte. Ovaj broj možete da dobijete od svog provajdera.
Ton zvona	Izaberite ton zvona za obaveštenje o novoj govornoj pošti.
Vibracija	Postavite uređaj da vibrira u slučaju prijema govorne pošte.
Nalozi	Postavite da biste prihvatili IP pozive i podesili naloge za usluge IP poziva.
Koristi Internet telef.	Postavite da li će se usluge IP poziva koristiti za sve pozive ili samo za IP pozive.

Poruke



Saznajte kako da kreirate i šalјete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.








Može doći do dodatnih naplata za slanje i priјem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.

► Slanje tekstualne poruke

1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke** →

- 2 Dodajte primaoce:
 - Unesite ručno brojeve telefona i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
 - Izaberite brojeve telefona iz liste poziva, poruka ili kontakta izborom opcije .
- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke. Da unesete emotikone pritisnite taster Opcije i izaberite **Ubaci smeška**.
- 4 Da biste poslali poruku, izaberite .

▶ Slanje multimedijalne poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke** → .
- 2 Dodajte primaoce:
 - Unesite ručno brojeve telefona ili adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
 - Izaberite brojeve telefona ili adrese e-pošte z liste poziva, poruka ili kontakta izborom opcije .
-  Kada unesete adresu e-pošte, uređaj će konvertovati poruku u multimedijalnu poruku.
- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke. Da unesete emotikone pritisnite taster Opcije i izaberite **Ubaci smeška**.
- 4 Izaberite  i priložite fajl.
- 5 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Dodaj naslov**, a zatim unesite naslov.
- 6 Da biste poslali poruku, izaberite .

➤ Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke**.

Vaše poruke se grupišu prema kontaktima u vidu niza poruka.

2 Izaberite kontakt.

3 Izaberite multimedijalnu poruku da biste videli više detalja.

➤ Slušanje poruke govorne pošte

Ako ste uređaj podesili tako da preusmerava propuštene pozive na server govorne pošte, pozivaoci mogu da ostavljaju poruke govorne pošte kada propustite pozive.

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, a zatim kucnite i držite **1 ∞**.

2 Pratite uputstva sa servera govorne pošte.



Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Da biste dobili broj kontaktirajte svog mobilnog operatera.



Google Mail


Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke preko Google Mail™ usluge Web pošte.




- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Ova funkcija može biti drugačije označena, zavisno od regiona ili pružaoca usluge.

› Slanje e-poruke









- 1 Na listi aplikacija izaberite **Google Mail** → .
- 2 Izaberite polje primaoca i unesite adresu e-pošte.
- 3 Izaberite polje za temu i unesite temu.
- 4 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
- 5 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Приложи датотеку**, a zatim priložite fajl.
- 6 Da biste poslali poruku, izaberite .


 Ako niste na mreži ili ste izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti u nizu poruka dok ne budete na mreži i unutar oblasti usluge.

› Pregledanje e-poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Google Mail**.
- 2 Izaberite  da biste ažurirali listu sa porukama.
- 3 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste se pomerili na sledeću ili prethodnu poruku, listajte desno ili levo.
- Da biste poruku dodali na listu favorita izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku, izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaoce, izaberite  → **Одговори свима**.
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite  → **Проследи**.
- Da biste arhivirali poruku, izaberite .
- Da biste obrisali poruku, izaberite .
- Da biste poruci dodali oznaku izaberite .
- Da biste poruku označili kao nepročitano, izaberite .
- Da biste poruku označili kao važnu, pritisnite taster Opcije i izaberite **Означи као важно**.

- Da biste poruku sakrili, pritisnite taster Opcije i izaberite **Искључи звук**. Da biste videli skrivene poruke, na listi oznaka izaberite  → **Сва пошта**.
- Da biste poruku dodali u listu spam poruka, pritisnite taster Opcije i izaberite **Пријави као непожељно**.
- Da biste promenili podešavanja a-pošte, pritisnite taster Opcije i izaberite **Подешавања**.
- Da biste prikazali prilog, izaberite **ПРИКАЖИ**. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite **САЦУВАЈ**.

E-pošta





Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte.


› Konfigurisanje naloga e-pošte

- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.
- 2 Unesite adresu e-pošte i lozinku.
- 3 Izaberite **Naredna**. Da biste ručno uneli detalje o nalogu izaberite **Ručno konfigur**.
- 4 Pratite uputstva na ekranu.


Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte, e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. Ako ste kreirali dva ili više naloga, možete prelaziti iz jednog u drugi nalog. Izaberite ime naloga na vrhu ekrana, a zatim izaberite nalog sa kojeg želite da preuzimate poruke.

› Slanje e-poruke




- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta** → .
- 2 Dodajte primaoca:
 - Unsite ručno adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
 - Izaberite adrese e-pošte iz liste poruka ili kontakata izborom opcije .
- 3 Izaberite polje za temu i unesite temu.
- 4 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
- 5 Izaberite  i priložite fajl.
- 6 Da biste poslali poruku, izaberite .

 Ako niste na mreži ili ste izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti u nizu poruka dok ne budete na mreži i unutar oblasti usluge.

› Pregledanje e-poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.
- 2 Izaberite  da biste ažurirali listu sa porukama.
- 3 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste se pomerili na sledeću ili prethodnu poruku, listajte desno ili levo.
- Da biste odgovorili na poruku, izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaoca, izaberite .
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite .

- Da biste obrisali poruku, izaberite .
- Da biste poruku označili kao važnu, izaberite .
- Da biste poruku označili kao nepročitano, pritisnite taster Opcije i izaberite **Označi kao nepročitano**.
- Da poruku premestite u drugi folder pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Premesti**.
- Da biste poruku sačuvali na uređaj, pritisnite taster Opcije i izaberite **Sačuvaj e-poruku**. Poruka će biti snimljena u opciji **Moji fajlovi** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Da biste štampali poruku putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite taster Opcije i izaberite **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- Da biste kreirali novu poruku, pritisnite taster Opcije i izaberite **Sastavi**.
- Da biste sačuvali adrese e-pošte primaoca u imenik kao grupu kontakata, pritisnite taster Opcije i izaberite **Sačuvaj kao grupu**.
- Da biste promenili veličinu fonta, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Veličina fonta**.
- Da biste promenili podešavanja a-pošte, pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja**.
- Da biste sačuvali prilog na uređaj, izaberite karticu priloga → .



Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od naloga za e-poštu.

Talk

Saznajte kako da šaljete i primete hitne poruke prijatelja i porodice pomoću Google Talk™ usluge za razmenu poruka.




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Postavljanje statusa



- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite Google nalog.
- 3 Izaberite svoje ime u vrhu liste prijatelja.
- 4 Uredite svoj status, sliku i poruku.

› Dodavanje kontakta na listu prijatelja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk** → .
- 2 Unesite adresu e-pošte prijatelja a zatim izaberite **ГОТОВО**. Kada vaš prijatelj prihvati pozivnicu, biće dodat na vašu listu prijatelja.

› Pokretanje razgovora

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite kontakt iz liste prijatelja. Otvara se ekran za razgovor.

- 3 Unesite i pošaljite poruku.
- Da biste u razgovor uključili još kontakata pritisnite taster Opcije i izaberite **Додај у ћаскање**.
 - Da biste se prebacivali između aktivnih razgovora, listajte levo ili desno.
 - Da biste koristili video razgovor, izaberite .
 - Da biste koristili razgovor, izaberite .
- 4 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Заврши ћаскање** da biste završili razgovor.

ChatON

Saznajte kako da koristite ChatON za slanje direktnih poruka sa bilo kog uređaja koji ima broj mobilnog telefona.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **ChatON**.



Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje naloga.

- 2 Unesite i pošaljite poruku.

Месинџер

Saznajte kako da šaljete i primete direktne poruke prijatelja i porodice pomoću Google+ usluge za direktnu razmenu poruka.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Месинџер**.



Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje naloga.

- 2 Unesite i pošaljite poruku.

Google+

Saznajte da biste pristupili Googleovoj usluzi društvene mreže. Možete da kreirate grupe da biste slali i primali direktne poruke i otpremali fotografije.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite **Google+**.



Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje naloga.

2 Izaberite društvenu mrežu.

Zabava

Kamera


Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise.



- Kamera se automatski isključuje kada je ne koristite određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

› Snimanje fotografije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kamera**.
- 2 Usmerite objektiv kamere prema predmetu i izvršite sva neophodna podešavanja.

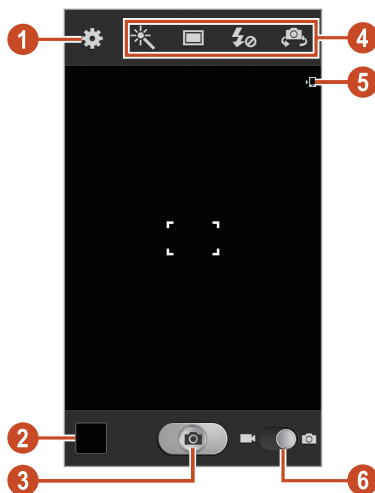


Broj	Funkcija
1	Promena podešavanja za kameru.
2	Pregled snimljenih fotografija.
3	Snimanje fotografije.
4	<p>Korišćenje prečica za kameru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️ : Promena režima efekta. 📷 : Promena režima fotografisanja. ► str. 72 ⚡️ : Promena podešavanja blica: Možete ručno da uključite ili isključite blic ili da podesite kameru tako da automatski koristi blic kada je potrebno. 📷 : Prebacivanje na prednju kameru radi snimanja sopstvene fotografije. <p>Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. ► str. 79</p>
5	Pregled memorijske lokacije.
6	Prebacivanje na kamkorder.






Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih polako razdvojite. Da umanjite prikaz, približite prste. Takođe, možete uvećati ili umanjiti prikaz pomoću tastera za jačinu zvuka. Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna prilikom snimanja u najvišoj rezoluciji.

3 Kucnite tamo gde želite da usmerite fokus na ekranu za pregled.

Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i postaje zelen kada je predmet u fokusu.


4 Izaberite  da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografije izaberite pregledač fotografija da biste je prikazali.

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite. Da se vratite na originalnu veličinu prikaza, dvaput kucnite tekst.
- Da biste fotografiju poslali drugima ili je delili, izaberite .
- Da biste pokrenuli prezentaciju, izaberite  → **Pokreni slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite .
- Da biste registrovali lica na fotografiji kao oznake lica, pritisnite taster Opcije i izaberite **Oznaka lica**. ► str. 84
- Da biste dodali fotografiju u privremenu memoriju pritisnite taster Opcije i izaberite **Kopiraj u privremenu memoriju**.
- Da biste fotografiju rotirali ulevo, pritisnite taster Opcije i izaberite **Rotiraj ulevo**.
- Da biste fotografiju rotirali udesno, pritisnite taster Opcije i izaberite **Rotiraj udesno**.
- Da biste opsekli deo fotografije, pritisnite taster Opcije i izaberite **Opseci**.
- Da biste uredili fotografiju pomoću editora slika, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Izmeni**.
- Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku kontakta, pritisnite taster Opcije i izaberite **Postavi kao**.
- Da biste fotografiju poslali osobi čije je lice označeno na fotografiji, pritisnite taster Opcije i izaberite **Deljenje fotografija drugara**.
- Da biste fotografiju štampali putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite taster Opcije i izaberite **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.

- Da biste promenili ime datoteke, pritisnite taster Opcije i izaberite **Preimenuj**.
- Da biste pretraživali uređaje koje imaju aktivirano deljenje medija, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste pregledali detalje o fotografiji, pritisnite taster Opcije i izaberite **Detalji**.

► Promena režima snimanja

Možete snimati fotografije sa različitim režimima snimanja. Da biste promenili režim snimanja, izaberite  → opciju.


Opcija	Funkcija
Rafalni snimak	Snimate niz fotografija objekata u pokretu. Kada snimate fotografije uz aktiviranu opciju Najbolji snimak, možete izabrati i sačuvati fotografije.
Detekcija lica	Podешavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih fotografija.
Panorama	Snimate panoramske fotografije.
Podeli snimak	Snimate fotografiju i pošaljite je drugima putem funkcije Wi-Fi Direct.
HDR	Snimate tri fotografije sa različitim ekspozicijama a zatim ih kombinujete da biste poboljšali odnos kontrasta.
Deljenje fotografija drugara	Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi. Prepoznavanje lica možda neće uspeti zavisno od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili dodatnih stvari koje objekat nosi.

Opcija	Funkcija
Lepota	Sakrijte nepravilnosti lica.
Snim. osmeha	Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih nasmejanih fotografija.
Crtać	Snimate fotografije sa efektima crtanog filma.

► Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:


Opcija	Funkcija
Izmeni prečice	Izmenite prečice do često korišćenih opcija.
Autoportret	Snimate fotografije samoga sebe pomoću prednje kamere.
Blic	Promenite podešavanje blica: Možete ručno da uključite ili isključite blic ili da podesite kameru tako da automatski koristi blic kada je potrebno.
Način snimanja	Promena režima fotografisanja. ► str. 72
Efekti	Primena specijalnih efekata.
Režim Scena	Promena režima scene.
Nivo ekspozicije	Podešavanje vrednosti ekspozicije za promenu osvetljenja.
Režim fokusa	Izaberite režim fokusiranja. Snimate krupni kadar ili podesite kameru da automatski fokusira objekat ili ljudska lica.
Tajmer	Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju.

Opcija	Funkcija
Rezolucija	Izbor opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
ISO	Podešavanje osetljivosti senzora slike u kameri.
Merenje	Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije.
Vidljivost napolju	Postavite da biste poboljšali kontrast ekrana pri jakom sunčevom svetlu.
Automatski kontrast	Postavite fotoaparatus tako da automatski podešava odnos kontrasta između svetlih i tamnih oblasti na fotografiji.
Smernice	Podešavanje prikaza linija na ekranu za pregled.
Komp. drmanja	Aktivirajte funkcije kompenzacije da biste smanjili zamućenost uzrokovanu vibracijama ili pomeranjem uređaja.
GPS oznaka	<p>Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Za bolji prijem GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u lošim vremenskim uslovima. • Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.

Opcija	Funkcija
Sačuvaj kao obrnuto	Postavite fotoaparat tako da automatski preokreće sliku kada fotografiju snimate prednjom kamerom.
Kvalitet snimka	Izbor nivoa kvaliteta fotografija.
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih fotografija.
Resetuj	Resetovanje podešavanja kamere.

► Snimanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kamera**.
- 2 Vucite klizač da biste prebacili na videokameru.
- 3 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

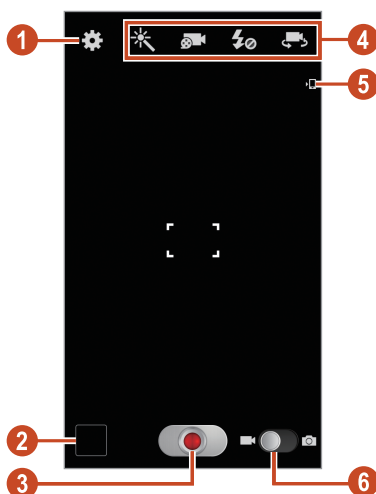




Broj	Funkcija
1	Promena podešavanja kamkordera.
2	Pregled snimljenih video zapisa.
3	Snimanje video zapisa.
4	<p>Korišćenje prečica za kamkorder.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️ : Promena režima efekta. 🎬 : Promenite režim snimanja (da biste priložili uz multimedijalnu poruku ili za normalno čuvanje). ⚡ : Promena podešavanja blica. 📹 : Prebacivanje na prednju kameru radi snimanja video zapisa samoga sebe. <p>Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. ► str. 79</p>
5	Pregled memorijske lokacije.
6	Prebacivanje na fotoaparat.




Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih polako razdvojite. Da umanjite prikaz, približite prste. Takođe, možete uvećati ili umanjiti prikaz pomoću tastera za jačinu zvuka. Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.

4 Kucnite tamo gde želite da usmerite fokus na ekranu za pregled.





Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i postaje zelen kada je predmet u fokusu.

- 5 Izaberite  da biste počeli sa snimanjem.
- Da biste promenili fokus, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokus usmerili u centar ekrana izaberite .
 - Da biste snimili sliku iz video zapisa tokom snimanja, izaberite . Ova funkcija neće raditi kada je aktivirana funkcija za stabilizaciju podrhtavanja.


- 6 Izaberite  da biste zaustavili snimanje.
- Video zapis se automatski čuva.

 Kamkorder možda neće moći da snimi video kako bi trebalo na memorijskim karticama sa malom brzinom prenosa.

Nakon snimanja video zapisa izaberite pregledač fotografija da biste ga prikazali.

- Da biste pregledali još video zapisa, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste reprodukovali video izaberite .
- Da biste video poslali drugima ili ga delili, izaberite .
- Da biste pokrenuli prezentaciju, izaberite  → **Pokreni slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste obrisali video, izaberite .
- Da biste promenili ime datoteke, pritisnite taster Opcije i izaberite **Preimenuj**.
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, pritisnite taster Opcije i izaberite **Detalji**.

► Prilagođavanje podešavanja kamkordera


Pre snimanja video zapisa, izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Izmeni prečice	Izmenite prečice do često korišćenih opcija.
Snimanje sebe	Prebacivanje na prednju kameru radi snimanja video zapisa samoga sebe.

Opcija	Funkcija
Blic	Promena podešavanja blica.
Režim snimanja	Promenite režim snimanja (da biste priložili uz multimedijalnu poruku ili za normalno čuvanje).
Efekti	Primena specijalnih efekata.
Nivo ekspozicije	Podešavanje vrednosti ekspozicije za promenu osvetljenja.
Tajmer	Izaberite period čekanja pre nego što kamkorder započne snimanje video zapisa.
Rezolucija	Izbor opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Vidljivost napolju	Postavite da biste poboljšali kontrast ekrana pri jakom sunčevom svetlu.
Smernice	Podešavanje prikaza linija na ekranu za pregled.
Komp. drmanja	Aktivirajte funkcije kompenzacije da biste smanjili zamućenost uzrokovanu vibracijama ili pomeranjem uređaja.
Sačuvaj kao obrnuto	Postavite videokameru tako da automatski preokreće sliku kada fotografiju snimate prednjom kamerom.
Kvalitet video zapisa	Izbor nivoa kvaliteta video zapisa.
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih video zapisa.
Resetuj	Resetovanje podešavanja kamkordera.

› Izmena ikonica za prečice

Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije.

- 1 Na ekranu za pregled kucnite i držite oblast sa prečicama ili izaberite  → **Izmeni prečice**.
- 2 Kucnite i držite ikonicu sa liste opcija i prevucite je u oblast sa prečicama.
Da biste uklonili prečice, kucnite i zadržite ikonicu i prevucite je u listu sa opcijama.
- 3 Kucnite na ekran da biste se vratili na ekran za pregled.

Video plejer

Saznajte kako da koristite video plejer.




- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

› Reprodukovanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Video plejer**.
- 2 Izaberite video.

3 Upravljanje reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

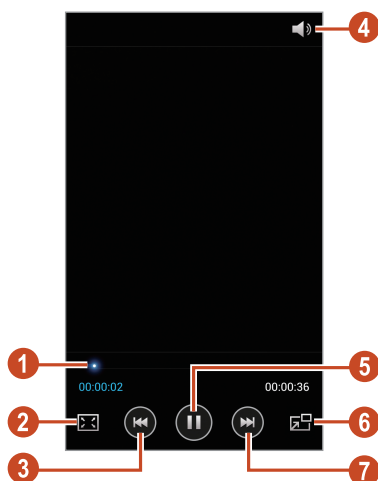

Broj	Funkcija
1	Skeniranje unapred ili unazad u datoteci povlačenjem ili kuckanjem trake.
2	Menjanje razmere video ekrana.
3	Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje na prethodnu datoteku (kucnite u roku od 3 sekunde); skeniranje unazad po datoteci (kucnite i držite).
4	Podešavanje jačine zvuka.
5	Pauziranje reprodukcije; izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom.
6	Smanjenje veličine video ekrana. Da se vratite na originalnu veličinu, dvaput kucnite na video ekran.
7	Prelazak na sledeću datoteku; skeniranje unapred po datoteci (kucnite i držite).

Tokom reprodukcije, pritisnite taster Opcije da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste video poslali drugima ili ga delili, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste video podelili u segmente, izaberite **Pregled poglavlja**. Možete tražiti segment i prelaziti direktno u tu tačku.
- Da biste odsekli segment video zapisa, izaberite **Odseci**.
- Da biste slušali zvuk putem Bluetooth slušalica izaberite **Putem Bluetooth-a**. Ne možete da koristite ovu opciju ako povežete slušalicu u utičnicu za slušalice na vašem uređaju.
- Da biste postavili video plejer da se automatski isključuje nakon određenog vremenskog perioda izaberite **Video autom. isključen**.
- Da promenite podešavanja video plejera, izaberite **Podešavanja**.
- Da biste videli detalje o video zapisu, izaberite **Detalji**.

► Prilagođavanje podešavanja video plejera

1 Tokom reprodukcije pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Auto. repr. sled.	Postavite video plejer na automatsku reprodukciju sledeće datoteke.
Brzina reprodukcije	Promenite brzinu reprodukcije.
SoundAlive	Izbor zvučnog efekta.
Titlovi	Prilagođavanje podešavanja za datoteku titla.

Opcija	Funkcija
Ton boje	Izaberite ton boje.
Vidljivost napolju	Postavite da biste poboljšali kontrast ekrana pri jakom sunčevom svetlu.

Galerija

Naučite da pregledate slike i reprodukujete video zapise sačuvane na uređaju.




- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.



► Prikazivanje slike

1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.

2 Izaberite folder → sliku.

Dok pregledate slike, koristite sledeće opcije:

- Da biste pregledali još slika, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite. Da se vratite na originalnu veličinu prikaza, dvaput kucnite tekst.
- Da biste sliku poslali drugima ili je delili, izaberite .

- Da biste pokrenuli prezentaciju, izaberite  → **Pokreni slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste obrisali sliku, izaberite .
- Da biste registrovali lica na slici kao oznake lica, pritisnite taster Opcije i izaberite **Oznaka lica**.
- Da biste dodali sliku u privremenu memoriju pritisnite taster Opcije i izaberite **Kopiraj u privremenu memoriju**.
- Da biste sliku rotirali ulevo, pritisnite taster Opcije i izaberite **Rotiraj ulevo**.
- Da biste sliku rotirali udesno, pritisnite taster Opcije i izaberite **Rotiraj udesno**.
- Da biste opsekli deo slike, pritisnite taster Opcije i izaberite **Opseci**.
- Da biste uredili sliku pomoću editora slika, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Izmeni**.
- Da biste sliku postavili kao tapet ili sliku kontakta, pritisnite taster Opcije i izaberite **Postavi kao**.
- Da biste sliku poslali osobi čije je lice označeno na slici, pritisnite taster Opcije i izaberite **Deljenje fotografija drugara**.
- Da biste sliku štampali putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite taster Opcije i izaberite **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- Da biste promenili ime datoteke, pritisnite taster Opcije i izaberite **Preimenuj**.
- Da biste pretraživali uređaje koje imaju aktivirano deljenje medija, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste pregledali detalje o slici, pritisnite taster Opcije i izaberite **Detalji**.



Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od izabranog foldera.

› Označavanje lica na slici

Saznajte kako da označite lica na slici da biste upućivali pozive, slali poruke i otpremali poruke na društvene mreže pomoću prečica za oznake lica.





Prepoznavanje lica možda neće uspeti zavisno od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili dodatnih stvari koje objekat nosi.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Oznaka lica** → **Uključeno**.
Prepoznata lica se pojavljuju unutar okvira. Ako se lica ne prepoznaju automatski, kucnite i zadržite oblast lica da biste ručno dodali okvir.
- 4 Izaberite prepoznato lice → **Dodaj ime**.
- 5 Izaberite ime osobe sa liste kontakata.
Kontakt je povezan sa licem na slici.

Kada se oznaka lica pojavi sa imenom, izaberite oznaku lica i koristite dostupne opcije.

› Reprodukovanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder → video (označeno ikonom .
- 3 Izaberite  da biste pokrenuli reprodukciju.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera. ► str. 79

Tokom reprodukcije, pritisnite taster Opcije da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste video poslali drugima ili ga delili, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste video podelili u segmente, izaberite **Pregled poglavlja**. Možete tražiti segment i prelaziti direktno u tu tačku.
- Da biste odsekli segment video zapisa, izaberite **Odseci**.
- Da biste slušali zvuk putem Bluetooth slušalica izaberite **Putem Bluetooth-a**. Ne možete da koristite ovu opciju ako povežete slušalicu u utičnicu za slušalice na vašem uređaju.
- Da biste postavili video plejer da se automatski isključuje nakon određenog vremenskog perioda izaberite **Video autom. isključen**.
- Da promenite podešavanja video plejera, izaberite **Podešavanja**.
- Da biste videli detalje o video zapisu, izaberite **Detalji**.

Muzički plejer

Saznajte kako da slušate svoju omiljenu muziku u pokretu.



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

► Dodavanje muzičkih datoteka u uređaj

Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu:


- Preuzimanje sa Interneta. ► str. 103
- Preuzimanje sa računara pomoću programa Samsung Kies. ► str. 116
- Preuzimanje sa računara pomoću programa Windows Media Player. ► str. 117
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 130
- Prijem putem Wi-Fi. ► str. 120
- Kopiranje na memorijsku karticu.

► Reprodukovanje muzike

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer**.
- 2 Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
- 3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1	Aktivirajte režim nasumičnog biranja.
2	Skeniranje unapred ili unazad u datoteci povlačenjem ili kuckanjem trake.
3	Izbor zvučnog efekta.

Broj	Funkcija
4	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelazak na prethodnu datoteku (kucnite u roku od 3 sekunde); skeniranje unazad po datoteci (kucnite i držite).
5	Podešavanje jačine zvuka.
6	Promena režima ponavljanja.
7	Sortiranje muzičkih datoteka prema raspoloženju ili godini.
8	Pauziranje reprodukcije; izaberite  da biste nastavili sa reprodukcijom.
9	Otvorite listu za reprodukciju.
10	Prelazak na sledeću datoteku; skeniranje unapred po datoteci (kucnite i držite).



Možete kontrolisati muzički plejer pomoću slušalica. Na početnom ekranu pritisnite i držite dugme sa slušalicom da pokrenete muzički plejer. Zatim, pritisnite dugme sa slušalicom da reprodukujete ili pauzirate reprodukciju.

Tokom reprodukcije, pritisnite taster Opcije da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste dodali muzičke datoteke na brzu listu (čuvanje kao liste pesama), izaberite **Dodaj u brzu listu**.
- Da biste slušali muziku putem Bluetooth slušalica izaberite **Putem Bluetooth-a**. Ne možete da koristite ovu opciju ako povežete slušalicu u utičnicu za slušalice na vašem uređaju.
- Da biste muzičku datoteku poslali drugima ili je delili, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste dodali muzičku datoteku u listu za reprodukciju, izaberite **Dodaj u listu za reprodukciju**.
- Da biste videli detalje o muzici, izaberite **Detalji**.

- Da biste muzičku datoteku postavili kao ton zvona, izaberite **Postavi kao**.
- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da promenite podešavanja muzičkog plejera, izaberite **Podešavanja**.
- Da biste zaustavili reprodukciju i zatvorili muzički plejer izaberite **Kraj**.

➤ Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer** → **Liste za reprodukciju**.
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Kreiraj listu za reprodukciju**.
- 3 Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite **OK**.
- 4 Izaberite **Dodaj muziku**.
- 5 Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite **Gotovo**.

➤ Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer**.
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja**.
- 3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
SoundAlive	Izbor zvučnog efekta.
Brzina reprodukcije	Promenite brzinu reprodukcije.
Muzički meni	Izbor muzičkih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke.
Stihovi	Postavite za prikazivanje stihova tokom reprodukcije.

Opcija	Funkcija
Muzika automatski isključena	Podesite automatsko isključivanje muzičkog plejera nakon određenog vremenskog perioda.

Music Hub

Možete pristupiti onlajn muzičkoj prodavnici i potražiti i kupiti svoje omiljene pesme. Možete i dodati muzičke datoteke na listu želja i reprodukovati ih.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Da biste koristili ovu funkciju, možda ćete morati da preuzmete aplikaciju sa Interneta.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Music Hub**.
- 2 Tražite, pregledajte ili kupite omiljene pesme.

FM radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

> Slušanje FM radija

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **FM radio**.
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.



Kada prvi put uključite FM radio, on će pokrenuti automatsko podešavanje stanica.




- 3 Izaberite radio stanicu.

4 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:




Broj	Funkcija
1	Snimanje pesme sa FM radia.
2	Isključivanje ili uključivanje FM radija.
3	Pretraga za dostupnom radio stanicom.
4	Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu.
5	Podešavanje jačine zvuka.
6	Pristupanje uslugama za trenutnu stanicu, kao što su preuzimanje muzičkih datoteka ili pozivanje stanice. Ova opcija može da bude nedostupna, u zavisnosti od vaše oblasti.
7	Fino podešavanje frekvencije.



› Snimanje pesme sa FM radia

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite  da biste uključili FM radio.
- 4 Traženje radio stanice.
- 5 Izaberite  da biste počeli sa snimanjem.
- 6 Kada završite, izaberite .
Snimljena datoteka se čuva u **Moji fajlovi** → **sdcard0** → **Sounds**.

› Automatsko čuvanje radio stanica

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite  da biste uključili FM radio.
- 4 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Skeniraj** → opciju.
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

› Dodavanje radio stanice na listu omiljenih

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite  da biste uključili FM radio.
- 4 Traženje radio stanice.
- 5 Izaberite  da biste stanicu dodali na listu omiljenih.

➤ Prilagođavanje podešavanja FM radija

- 1 Na listi aplikacija izaberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja**.
- 3 Promenite sledeće opcije:


Opcija	Funkcija
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje FM radio isečaka.
Tekst radija	Postavite za prikazivanje ID stanice na ekranu FM radija. ID stanice su dostupni samo za radio stanice koje pružaju tu informaciju.
Alternativna frekvencija	Podesite da biste automatski ponovo podesili frekvencije za stanice kada je trenutni signal slab.
FM radio automatski isključen	Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda.

Lične informacije

Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu vaših ličnih ili poslovnih kontakata i upravljate istom. Možete da sačuvate imena, brojeve telefona, adrese e-pošte i više od toga za vaše kontakte.

› Kreiranje kontakta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti** → .
- 2 Izaberite lokaciju memorije.
- 3 Unesite informacije o kontaktu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.



Možete da kreirate kontakte sa ekrana za biranje izborom opcije **Dodaj u kontakte**.

› Pronalaženje kontakta







- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Krećite se gore ili dole po listi kontakata.



Možete da uputite poziv ili pošaljete poruku nekom kontaktu pomeranjem nalevo ili nadesno na imenu kontakta.

- 3 Izaberite ime kontakta.

U prikazu kontakata možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste obavili govorni poziv, izaberite .
- Da biste obavili video poziv, izaberite .
- Da biste poslali tekstualnu ili multimedijalnu poruku, izaberite .
- Da pošaljete poruku e-pošte, izaberite .
- Da postavite omiljeni broj, izaberite .
- Da dodate informacije o kontaktu, izaberite .


➤ Podešavanje broja za brzo biranje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanje brzog biranja**.
- 3 Izaberite broj lokacije → kontakt.



Broj za brzo biranje možete da pozovete tako što ćete na ekranu za biranje broja da dodirnete i zadržite broj lokacije.

➤ Kreiranje vizitkarte

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite svoje ime u vrhu liste kontakata.
- 3 Izaberite .
- 4 Unesite lične detalje i izaberite **Sačuvaj**.



Drugima možete da pošaljete svoju vizitkartu ili da je podelite pritiskom na taster Opcije i da izaberete **Deli vizitkartu putem**.

➤ Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke čitavoj grupi.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Grupe**.
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Kreiraj**.
- 3 Unesite ime i prilagodite podešavanja za grupu.
- 4 Dodajte članove u grupu.
- 5 Izaberite **Sačuvaj**.

➤ Kopiranje kontakta

Kopiranje kontakta sa SIM ili USIM kartice na uređaj

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice**.
- 3 Izaberite lokaciju memorije.
- 4 Izaberite kontakte za kopiranje, a zatim izaberite **Gotovo**.

Kopiranje kontakta sa uređaja na SIM ili USIM karticu

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**.
- 3 Izaberite kontakte za kopiranje, a zatim izaberite **Gotovo** → **OK**.

› Uvoz i izvoz kontakta

Možete da uvezete ili izvezete fajlove (u vcf formatu) na USB skladište vašeg uređaja ili sa njega ili memorijske kartice.

Uvoz fajlova kontakta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SD kartice** ili **Uvezi sa USB memorije**.
- 3 Izaberite lokaciju memorije.
- 4 Izaberite opciju za uvoz fajla jednog kontakta, fajla više kontakata, ili svih kontakata, i izaberite **OK**.
- 5 Izaberite fajlove kontakata za uvoz, a zatim izaberite **OK**.


Izvoz kontakata

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SD karticu** ili **Izvezi u USB memoriju**.
- 3 Izaberite **OK** da biste to potvrdili.


S planer

Vaš uređaj sadrži moćan planer koji vam omogućava da jednostavnije i efikasnije organizujete vaš raspored. Saznajte kako da kreirate događaje i zadatke i kako da upravljate njima, kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje i zadatke.

➤ Kreiranje događaja ili zadatka

- 1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite tip događaja na vrhu ekrana.
- 4 Unesite detalje događaja i izaberite **Sačuvaj**.

➤ Promena režima prikaza

- 1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite režim prikaza.
 - **Godina:** Svi meseci u godini
 - **Mesec:** Ceo mesec u jednom prikazu
 - **Nedeljni prikaz:** Blokovi sata za dane u jednoj celoj nedelji
 - **Dan:** Blokovi sata za jedan ceo dan
 - **Lista:** Lista svih događaja i zadataka planiranih za određeni period
 - **Zadatak:** Lista zadataka



Takođe možete da promenite režim prikaza tako što ćete postaviti dva prsta na ekran i polako ih razdvojiti ili približiti.

› Prikaz događaja ili zadatka

- 1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.
- 2 Izaberite datum u kalendaru.
 - Da biste se premestili na određeni dan, pritisnite taster Opcije i izaberite **Idi na**, a zatim unesite datum.
 - Da biste pomerili na današnji datum, izaberite **Danas**.
- 3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.



Možete slati događaj drugima ili ga deliti pritiskom na taster Opcije i izborom opcije **Podeli putem**.

› Zaustavljanje događaja ili zadatka alarma

Ako postavite podsetnik za kalendarski događaj ili zadatak, u određeno vreme će se oglasiti alarm.

- 1 Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.
- 2 Izaberite obaveštenje za događaj.
- 3 Izaberite događaj da biste pogledali više detalja.
Da biste odložili alarm događaja, izaberite **Odloži**.

S beleška



Pomoću S beleške možete da kreirate beleške sa obogaćenim sadržajem crtanjem skica ili dodavanjem slika ili govornih beleški.

› Kreiranje beleške

- 1 Na listi aplikacija izaberite **S beleška**.



Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put kada se prijavite na svoj Samsung nalog, izaberite lokaciju za sinhronizaciju beleški.

- 2 Izaberite  da biste pisali ili crtali po ekranu ili izaberite  da biste uneli tekst pomoću tastature.
- 3 Izaberite **Unesi naslov**, unesite naslov beleške i izaberite **OK**.
- 4 Unesite tekst beleške ili nacrtajte skicu pomoću sledećih alatki:

Alatka	Funkcija
	Pretraživanje beleške.
	Crtanje skeča; promena podešavanja olovke (dvostruko kuckanje).
	Unošenje teksta pomoću tastature.
	Brisanje teksta ili skeča; promena debljine gumice ili brisanje unosa (dvostruko kuckanje).
	Opoziv poslednje radnje.
	Ponavljjanje poslednje radnje.
	Dodavanje zvučnog klipa ili snimanje glasova ili drugih zvukova.
	Dodavanje nove stranice u belešku.

5 Izaberite **Sačuvaj**.






Da biste konvertovali pisanje u tekst, pritisnite taster Opcije i izaberite **Rukopis tekstualne poruke**. Ako je beleška napisana na više jezika ili sadrži i brojeve i slova, konverzija u tekst će možda biti neuspešna.

► Prikaz beleške

1 Na listi aplikacija izaberite **S beleška**.

2 Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.

Dok pregledate belešku, koristite sledeće opcije:

- Da biste pregledali još beleški, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uredili belešku, kucnite na ekran ili izaberite .
- Da biste obrisali belešku izaberite .
- Da biste označili belešku izaberite .
- Da biste belešku poslali drugima ili da biste je podelili, pritisnite taster Opcije i izaberite **Podeli putem**.
- Da biste izvezli belešku kao PDF fajl ili kao fajl slike, pritisnite taster Opcije i izaberite **Izvezi**. Izvezeni fajl će biti sačuvan u **Moji fajlovi** → **sdcard0** → **S beleška**.
- Da biste zaštitili belešku od slučajnog brisanja, pritisnite taster Opcije i izaberite **Zaključavanje**.
- Da biste podesili belešku kao tapet ili sliku kontakta, pritisnite taster Opcije i izaberite **Postavi kao**.
- Da biste odštampali belešku preko Wi-Fi ili USB veze, pritisnite taster Opcije i izaberite **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.




› Organizacija beleški u fasciklama

- 1 Na listi aplikacija izaberite **S beleška**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Kreiraj folder**.
- 3 Unesite ime fascikle i izaberite **OK**.
- 4 Pritisnite taster za opcije i izaberite **Premesti** ili **Kopiraj**.
- 5 Izaberite beleške i izaberite **Gotovo**.
- 6 Izaberite novu fasciklu i izaberite **Zalepi ovde**.





Snimač govora

Naučite da rukujete diktafonom na vašem uređaju.

› Snimanje govorne beleške

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Snimač govora**.
- 2 Izaberite  da biste počeli sa snimanjem.
Da pauzirate snimanje izaberite .
- 3 Govorite u mikrofona.
- 4 Kada završite, izaberite .
Beleška se automatski čuva.

➤ Reprodukovanje govorne beleške

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Snimač govora**.
 - 2 Izaberite  da biste pristupili listi govornih beleški.
 - 3 Izaberite govornu belešku.
Da pauzirate reprodukciju izaberite .
 - 4 Izaberite  da biste zaustavili reprodukciju.
-  Drugima možete da pošaljete govornu belešku ili da je podelite pritiskom na taster sa opcijama i da izaberete **Podeli putem**.

➤ Prilagođavanje podešavanja snimača govora

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Snimač govora**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja**.
- 3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje govornih beleški.
Podrazumevano ime	Unos prefiksa za imenovanje govorne beleške.
Kvalitet snimanja	Izbor nivoa kvaliteta govornih beleški.
Granična veličina za MMS	Postavite da biste ograničili snimke na maksimalnu dužinu koja se može priložiti uz multimedijску poruku.

Web i usluge zasnovane na GPS-u



Pristup Internetu i preuzimanje medijskih fajlova će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.

Internet

Saznajte kako da pristupite omiljenim Web stranama i kako da ih obeležite.



- Ova funkcija može biti drugačije označena, zavisno od regiona ili pružaoca usluge.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

► Pretraživanje Web strana

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Da biste pristupili određenoj Web strani, izaberite polje URL, unesite adresu Web strane, a zatim izaberite **Idi**.
- 3 Krećite se kroz Web strane pomoću sledećih tastera:




Broj	Funkcija
1	Krećite se nazad ili napred do web stranica u istoriji.
2	Unesite Web adresu ili ključnu reč.

Broj	Funkcija
3	Ponovno učitavanje trenutne Web stranice. Dok uređaj učitava Web stranice, ova ikona se menja u ✕.
4	Pregled obeleživača, sačuvanih strana i nedavne Internet istorije.
5	Prikaz sličica prozora aktivnog pregledača.

Dok pregledate Web strane, koristite sledeće opcije:


- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite. Da se vratite na originalnu veličinu prikaza, dvaput kucnite tekst. Ova funkcija možda neće biti dostupna na nekim Web stranicama.
- Da biste otvorili novi prozor, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Novi prozor**.
- Da biste obeležili trenutnu Web stranu, pritisnite taster Opcije i izaberite **Dodaj obeleživač**.
- Da biste na početnom ekranu dodali prečicu do trenutne Web strane, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Dodaj prečicu na početni ekran**.
- Da biste Web adresu poslali drugima ili da biste je podelili, pritisnite taster Opcije i izaberite **Podeli stranicu**.
- Da biste na Web strani tražili tekst, pritisnite taster Opcije i izaberite **Nađi na strani**.
- Da biste prebacili na prikaz radne površine, pritisnite taster Opcije i izaberite **Prikaz radne površine**.

- Da biste trenutnu Web stranu sačuvali za čitanje van mreže, pritisnite taster Opcije i izaberite **Sačuvaj za čitanje offline**. Sačuvane strane možete da vidite ako izaberete  → **Sačuv. str.**
- Da biste promenili podešavanje osvetljenja, pritisnite taster Opcije, a zatim izaberite **Osvetljenje**.
- Da biste videli istoriju preuzimanja, pritisnite taster Opcije i izaberite **Preuzimanja**.
- Da biste odštampali Web stranu preko Wi-Fi ili USB veze, pritisnite taster Opcije i izaberite **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- Da biste promenili podešavanja pregledača, pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja**.

▶ Traženje informacija koristeći govor




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Izaberite polje za unos URL adrese.
- 3 Izaberite  i izgovorite ključnu reč u mikrofonski uređaj. Uređaj traži Web strane koje se odnose na ključnu reč.
- 4 Izaberite rezultat pretrage.

▶ Obeležavanje omiljene Web strane


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Unesite Web adresu ili se prebacite na Web stranu.
- 3 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Dodaj obeleživač**.
- 4 Unesite ime obeleživača i izaberite **Sačuvaj**.


Da biste videli obeleživače izaberite  → **Obeleživ**. Na listi obeleživača kucnite i zadržite obeleživač da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste otvorili Web stranu u trenutnom prozoru izaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili novi prozor, izaberite **Otvori u novom prozoru**.
- Da biste izmenili detalje obeleživača, izaberite **Izmeni obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu do obeleživača na početni ekran, izaberite **Dodaj prečicu na početni ekran**.
- Da pošaljete adresu trenutne Web strane drugima, izaberite **Podeli vezu**.
- Da kopirate adresu trenutne Web strane, izaberite **Kopir. URL veze**.
- Da biste obrisali obeleživač, izaberite **Obriši obeleživač**.
- Da biste Web stranu koristili kao početnu stranu pregledača, izaberite **Postavi kao početnu stranu**.

► Preuzimanje fajla sa Interneta

Kada preuzmete fajlove ili aplikacije sa Interneta, uređaj ih čuva na unutrašnjoj memoriji.


 Fajlovi koje preuzmete sa Interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili ovaj rizik, preuzimajte fajlove samo iz izvora u koje imate poverenja.

 U neke medijske fajlove je uključeno upravljanje digitalnim pravima kako bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može da vas spreči da preuzmete, kopirate, izmenite ili prenesete neke fajlove.

1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.

2 Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite ga na uređaj.

➤ Prikaz nedavne istorije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet** →  → **Istorija**.
- 2 Izaberite Web stranu kojoj ćete pristupiti.

Flipboard

Saznajte kako da pristupite personalizovanim časopisima.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Flipboard**.
- 2 Izaberite **Get Started**.



Ako se prijavite na vaš Flipboard nalog, možete da dobijate vesti sa vaših društvenih mreža.

- 3 Izaberite nove teme a zatim izaberite **Done**.
- 4 Pregledajte novinske članke.

Game Hub

Saznajte kako da pristupite igrama.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Game Hub**.
- 2 Izaberite uslugu igre.
- 3 Tražite igre i pristupite im.




Dostupne igre mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

Latitude

Saznajte kako da delite svoju lokaciju sa prijateljima i kako da vidite lokaciju vaših prijatelja u usluzi Google Latitude™.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Latitude**.
Uređaj automatski pristupa usluzi Latitude.
- 2 Izaberite  → opciju.
- 3 Izaberite prijatelja ili unesite adresu e-pošte, a zatim izaberite **Додај пријатеље**.
- 4 Izaberite **Да**.
Kada vaši prijatelji prihvate poziv, možete da delite lokacije.
- 5 Izaberite **ПРИКАЗ МАПЕ**.
Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi.




Мапе

Saznajte kako da koristite Google Maps™ uslugu mapiranja da biste pronašli svoju lokaciju, pretražili mesta i dobili smernice.






- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili mapu. ► str. 130



► Traženje lokacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Mane**.
Mapa će prikazati vašu trenutnu lokaciju.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite .
Da biste lokaciju potražili glasom izaberite .
- 4 Izaberite lokaciju da biste videli njene detalje.

Dok pregledate mapu, koristite sledeće opcije:

- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite.
- Da biste videli sve rezultate pretrage izaberite **ЛИСТА РЕЗУЛТАТА**.
- Da biste prikazali svoju trenutnu lokaciju izaberite . Da biste prebacili u prikaz kompasa na mapi koji menja orijentaciju kada pomerate uređaj, izaberite .
- Da biste lokaciji dodali zvezdu izaberite balon sa imenom lokacije → .
- Da biste dodali slojeve dodatnih informacija na mapi ili promenili režim prikaza, pritisnite taster Opcije i izaberite **Слојеви**.

► Dobijanje uputstava za stizanje do određenog odredišta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Mane**.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite adresu početne lokacije i odredišta.
Da biste uneli adresu sa liste kontakata ili mesta sa zvezdicama ili izabrali tačku na mapi, izaberite  → opciju.

- 4 Izaberite način putovanja i izaberite **ПРЕУЗМИ УПУТСТВА**. Ruta je prikazana na mapi. Zavisno od odabranog načina putovanja, možete videti više pravaca.
- 5 Kada završite, pritisnite taster Opcije i izaberite **Испразни мапу**.

Još usluga

Pristupite većem broju usluga za preuzimanje i instalirajte dodatne aplikacije za uređaj. Na listi aplikacija izaberite **Još usluga**.

Навигација

Saznajte kako da dobijete govorne smernice do odredišta.



- Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaju i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju i sledite sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Навигација**.
- 2 Unesite odredište na sledeće načine.
 - Glasom unesite odredište.
 - Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.
 - Izaberite odredište iz adresa kontakata.
 - Izaberite odredište iz mesta sa zvezdicama.
- 3 Instalirajte potreban softver, a zatim koristite funkcije navigacije.

Локално

Saznajte kako da tražite kompanije i atrakcije.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Локално**.
- 2 Ako želite da tražite kompanije ili atrakcije u blizini određene lokacije, izaberite lokaciju → **Унесите адресу**.
- 3 Izaberite kategoriju.
Uređaj traži mesta u blizini koja su povezana sa kategorijom.
- 4 Izaberite naziv mesta da vidite njegove detalje.



Možete da dodate još kategorija pritiskom tastera sa opcijama i izborom opcije **Додавање претраге**.

Play прод

Funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Play прод pruža lak i brz način za kupovinu mobilnih aplikacija.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Vaš uređaj će sačuvati korisničke fajlove iz preuzetih aplikacija u internoj memoriji.

➤ Preuzimanje aplikacije


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Play прод.**
- 2 Potražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.
Kada je preuzimanje završeno, uređaj će automatski instalirati aplikaciju.

➤ Deinstalacija aplikacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Play прод.**
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Моје апликације.**
- 3 Izbor stavke.
- 4 Izaberite **Деинсталирај → Потврди.**

Samsung Apps

Samsung Apps omogućava da lako preuzmete veliki broj aplikacija i ažuriranja za vaš uređaj. Sa potpuno optimizovanim aplikacijama sa Samsung Apps, vaš uređaj postaje još pametniji. Istražite korisne aplikacije u ponudi i unapredite svoj život u pokretu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Samsung Apps.**
 - 2 Potražite i preuzmite aplikacije na uređaj.
-  • Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
 - Za detalje posetite www.samsungapps.com ili pogledajte brošuru Samsung Apps.

S Suggest

Pronađite i preuzmite najnovije aplikacije koje predlaže Samsung. Na listi aplikacija izaberite **S Suggest**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

YouTube


Saznajte kako da vidite i pošaljete video zapise putem YouTube™ usluge za deljenje video zapisa.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.



► Reprodukovanje video zapisa

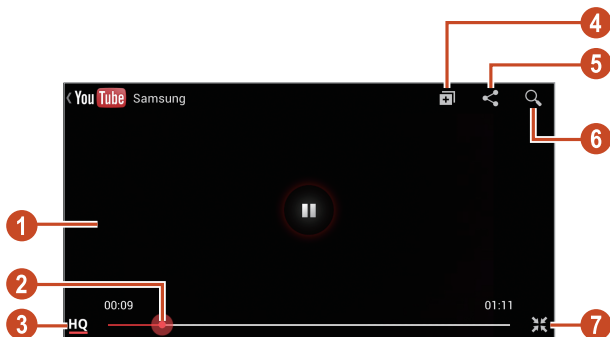- 1 Na listi aplikacija izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite video.
- 3 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1	Pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije.
2	Skeniranje unapred ili unazad u fajlu povlačenjem trake.
3	Pregledajte kvalitet video zapisa. Ova funkcija možda nije dostupna za neke video zapise.
4	Dodavanje video zapisa na listu za reprodukciju.
5	Slanje URL adrese drugima.
6	Traženje video zapisa.
7	Rotirajte ekran u prikaz portreta.

➤ Otpremanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **YouTube**.
 - 2 Izaberite svoj Google nalog ako je povezan na YouTube.
 - 3 Izaberite  → video.
-  Ako video otpremate po prvi put, izaberite tip mreže da biste otpremili video.
- 4 Unesite detalje zapisa i izaberite **Отприми**.

Гласовна претрага

Saznajte kako da glasom pretražujete Internet.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Гласовна претрага**.
- 2 Izgovorite ključnu reč u mikrofون.
Uređaj traži Web strane koje se odnose na ključnu reč.
- 3 Izaberite rezultat pretrage.

Video centar

Saznajte kako da pristupite video zapisima.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Video centar**.
- 2 Izaberite kategoriju.
- 3 Tražite video zapise i pristupite im.

Mogućnost povezivanja

USB veze

Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću USB kabla.



Ne isključujte USB kabl sa računara dok uređaj šalje podatke ili pristupa podacima. To može uzrokovati gubitak podataka ili oštećenja uređaja.



Za najbolje rezultate, povežite USB kabl direktno na USB priključak na računaru. Prenos podataka može biti neuspešan ako koristite USB čvorište.

► Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računaru. Program možete da preuzmete sa Samsungovog Web sajta.



Samsung Kies će raditi kako na Windows tako i na Macintosh računarima.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.
- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

➤ Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarnom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

➤ Poveži kao medijski uređaj

Uređaj možete da povežete sa računarnom i pristupite medijskim datotekama sačuvanim na uređaju.

- 1 Povežite uređaj sa računarnom pomoću USB kabla.
- 2 Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.
- 3 Izaberite **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
- 4 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

➤ Povezivanje kao kamera

Uređaj možete povezati sa računarnom kao kameru i pristupiti datotekama na uređaju.



Koristite ovaj mod USB veze kada računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instaliran USB upravljački program za vaš uređaj.

- 1 Povežite uređaj sa računarnom pomoću USB kabla.
- 2 Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.
- 3 Izaberite **Povezan kao medijski uređaj** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Wi-Fi

Saznajte kako da koristite mogućnosti bežičnog umrežavanja na uređaju da biste aktivirali i povezali se na bilo koju bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili bežična pristupna tačka.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.

► Aktiviranje Wi-Fi funkcije

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** a zatim prevucite **Wi-Fi** prekidač udesno.



Funkcija Wi-Fi koja radi u pozadini trošiće energiju baterije. Da biste smanjili potrošnju baterije, funkciju aktivirajte samo kada je to potrebno.

► Traženje i povezivanje s Wi-Fi pristupnom tačkom

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
Uređaj će automatski tražiti dostupne Wi-Fi pristupne tačke.
- 2 Izaberite pristupnu tačku.
- 3 Unesite šifru za pristupnu tačku (ukoliko je neophodno).
- 4 Izaberite **Poveži se**.

➤ Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne tačke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
- 2 Unesite SSID za pristupnu tačku i izaberite tip bezbednosti.
- 3 Postavite bezbednosna podešenja u skladu sa izabranim tipom bezbednosti, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

➤ Povezivanje sa Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću zaštićene konfiguracije

Možete se povezati sa zaštićenom pristupnom tačkom pomoću WPS dugmeta ili WPS PIN broja. Da biste koristili ovaj način, vaša bežična pristupna tačka mora imati WPS dugme.

Povezivanje pomoću WPS dugmeta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **WPS pritisni dugme**.
- 3 Pritisnite dugme WPS na pristupnoj tački u roku od 2 minuta.

Povezivanje pomoću WPS PIN broja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **WPS unos PIN koda**.
- 3 Na pristupnoj tački unesite PIN vašeg uređaja.

➤ Postavljanje podešavanja statičke IP adrese

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite pristupnu tačku → **Prikaži napredne opcije**.
- 3 Izaberite padajući meni **Podešavanja IP adrese**.
- 4 Izaberite **Statička**.

5 Promenite podešavanja za IP adresu.

6 Izaberite **Poveži se**.

➤ Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.

2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Napredno**.

3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Obaveštenje putem mreže	Podesite uređaj da vas obaveštava kada otvorena Wi-Fi pristupna tačka postane dostupna.
Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja	Postavite da li želite da držite Wi-Fi funkciju aktivnom u režimu spavanja.
Proveri Internet usluge	Postavite da biste proverili da li možete pristupiti Internetu kada koristite trenutnu pristupnu tačku.
Wi-Fi tajmer	Postavite vreme za uključivanje ili isključivanje WLAN funkcije.
MAC adresa	Prikažite MAC adresu.
IP adresa	Prikažite IP adresu.

Wi-Fi Direct

Saznajte kako da koristite funkciju Wi-Fi Direct da biste povezali dva uređaja putem Wi-Fi veze bez korišćenja pristupne tačke.

► Povezivanje uređaja sa drugim uređajem

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Izaberite **Skeniraj**.

3 Izaberite uređaj.

Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su upareni.



Možete povezati uređaj sa više uređaja i slati podatke izborom opcije **Višestruko povezivanje**.

► Slanje podataka putem Wi-Fi mreže

1 Izaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.

2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Wi-Fi.



Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.

3 Potražite i izaberite drugi uređaj.

► Prijem podataka putem Wi-Fi mreže

Kada primete podatke, oni se automatski čuvaju na uređaj. Primljeni podaci se čuvaju u folderu ShareViaWiFi.

AllShare Cast

Saznajte kako da povežete uređaj sa velikim ekranom pomoću AllShare Cast hardverskog ključa, a zatim delite sadržaj.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste sačuvali energiju, deaktivirajte funkciju AllShare Cast kada se ne koristi.
- Ako zadate Wi-Fi frekventni opseg, AllShare Cast hardverski ključevi možda neće biti pronađeni ili povezani.
- Ako reprodukujete video zapise ili igre pomoću TV-a, izaberite odgovarajući TV režim da biste dobili najbolje iskustvo sa AllShare Cast.

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **AllShare Cast**.



Ako na početni ekran dodate AllShare Cast widget, ovoj funkciji možete pristupiti na jednostavan način.

2 Prevucite prekidač **AllShare Cast** udesno.

3 Izaberite uređaj.

Kada su uređaji povezani, možete da vidite ekran vašeg uređaja na ekranu drugog uređaja.

4 Otvorite ili reprodukujte fajl.

5 Upravlajte prikazom pomoću tastera na uređaju.

AllShare Play

Saznajte kako da koristite uslugu AllShare Play koja vam omogućava reprodukciju sadržaja sačuvanog na raznim uređajima putem interneta. Možete reprodukovati i slati bilo koju datoteku sa bilo kog uređaja na drugi uređaj ili server za Web skladištenje putem AllShare Play.

Da biste koristili uslugu AllShare Play, morate se prijaviti na vaš Google i Samsung nalog, i registrovati dva ili više uređaja kao servere za datoteke. Načini registracije mogu se razlikovati zavisno od tipa uređaja. Da biste dobili više detalja o korišćenju usluge AllShare Play, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Najčešća pitanja**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Slanje datoteke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite uređaj ili Web skladište koji sadrže medijske datoteke.
- 3 Izaberite kategoriju medija i izaberite polje za potvrdu na datoteci.
- 4 Izaberite ➡.
- 5 Izaberite uređaj ili Web skladište gde ćete sačuvati datoteku.

› Deljenje datoteke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite uređaj ili Web skladište koji sadrže medijske datoteke.
- 3 Izaberite kategoriju medija i izaberite polje za potvrdu na datoteci.
- 4 Izaberite ↩ a zatim izaberite neku od lokacija društvenih mreža.

➤ Reprodukcija datoteke na udaljenom uređaju



- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja kao medijskih plejera.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite uređaj ili Web skladište koji sadrže medijske datoteke.
- 3 Izaberite kategoriju medija i izaberite polje za potvrdu na datoteci.
- 4 Izaberite
- 5 Izaberite uređaj koji ćete koristiti kao medijski plejer.
- 6 Upravlajte reprodukcijom pomoću tastera na uređaju.

➤ Korišćenje funkcije Group Cast

Možete da delite ekrane sa više drugih uređaja koji su povezani na istu Wi-Fi pristupnu tačku.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite kategoriju medija i izaberite polje za potvrdu na datoteci.
- 3 Izaberite → **Grupno deljenje**.
- 4 Unesite PIN i izaberite **Kraj**.
- 5 Izaberite **U redu** da biste pokrenuli funkciju Group Cast.
- 6 Na drugom uređaju povežite Group Cast sa PIN brojem.

➤ Upravljanje sadržajem na serveru za Web skladištenje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite server za Web skladištenje.
- 3 Pogledajte i upravljajte datotekama.

➤ Prilagođavanje podešavanja za AllShare Play

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Postavke**.
- 3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Registrovana skladišta	Pogledajte Web servere za skladištenje koji su dodati na AllShare Play.
Registrovani uređaji	Pregledajte ili uredite uređaje koji su dodati u AllShare Play.
Podešavanje web-usluga	Prijavite se na stranice društvenih mreža da biste otpremali datoteke.
Automatski otpremi fotografije sa mobilnog uređaja	Postavite da biste automatski otpremali fotografije na Web skladište kada se prijavite.
Postavke video kvaliteta	Postavite za optimizaciju kvaliteta video zapisa uređaja pri reprodukciji video zapisa sačuvanog na računaru.
Zaključaj uslugu AllShare Play	Postavite da biste zaključali AllShare Play šifrom za vaš Samsung nalog.
Jezik	Izaberite jezik ekrana.
Osnovni podaci o	Pregledajte informacije o AllShare Play.

Deljenje mobilne mreže

Saznajte kako da delite mobilnu mrežnu vezu uređaja sa drugim uređajima.

› Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem Wi-Fi

Saznajte kako da koristite uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za druge uređaje.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka** → **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka**.
- 2 Prevucite **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka** prekidač udesno da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem Wi-Fi.
- 3 Izaberite **Konfiguriši** da biste konfigurisali podešavanja mreže za upotrebu uređaja kao pristupne tačke.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Izmenite ime uređaja koje će biti prikazano drugim uređajima.
Sakrij moj uređaj	Postavite za blokiranje drugih uređaja tako da ne mogu pronaći vaš uređaj.
Bezbednost	Izaberite tip bezbednosti.
Šifra	Unesite šifru kako biste sprečili neodobren pristup vašoj mobilnoj mreži. Ova opcija je dostupna samo kada postavite opciju bezbednosti.

Opcija	Funkcija
Prikaži šifru	Podesite za prikaz šifre prilikom njihovog unosa.
Prikaži napredne opcije	Izaberite kanal za emitovanje.

- 4 Izaberite **Sačuvaj**.
- 5 Na drugom uređaju pronađite ime uređaja i povežite ga sa mobilnom mrežom.



Možete da ograničite deljenje mobilne mreže samo na određene uređaje. Izaberite **Dozv. uređaji**, kreirajte listu uređaja, a zatim izaberite ime uređaja da biste režim deljenja promenili u **Samo dozvoljeni uređaji**.

➤ Deljenje mobilne mreže uređaja putem USB-a

Saznajte kako da koristite uređaj kao bežični modem kreiranjem USB veze sa računarom.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 3 Izaberite **USB vezivanje** da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem USB-a.
Da biste prekinuli deljenje mrežne veze, poništite izbor polja za potvrdu pored opcije **USB vezivanje**.



Način deljenja se može razlikovati zavisno od operativnog sistema računara.

› Deljenje mobilne mreže uređaja putem Bluetooth-a

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 2 Izaberite **Deljenje preko vezivanja** da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem Bluetooth-a.
- 3 Na drugom uređaju pronađite i uparitesa vašim uređajem. Proverite da li ste aktivirali Bluetooth funkciju i podešavanja za vidljivost.

Bluetooth

Saznajte kako da razmenjujete podatke ili medijske datoteke sa drugim uređajima putem Bluetooth veze.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth veze.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, piratske kopije datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

➤ Aktiviranje Bluetooth funkcije

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** a zatim prevucite **Bluetooth** prekidač udesno.

➤ Traženje i uparivanje sa drugim uređajem

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Skeniraj**.
- 2 Izaberite uređaj.
- 3 Izaberite **OK** da biste uskladili Bluetooth PIN između dva uređaja. Umesto toga, unesite Bluetooth PIN i izaberite **OK**. Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.



Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

➤ Slanje podataka putem Bluetooth veze

- 1 Izaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
- 2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth veze.



Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.

- 3 Potražite i uparite vaš uređaj sa Bluetooth uređajem.

► Prijem podataka putem Bluetooth veze

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** a zatim izaberite potvrdni okvir pored uređaja.



Da biste izabrali vremenski period za koji će vaš uređaj biti vidljiv, pritisnite taster Opcije i izaberite **Vidljivo isključenje**.

2 Kada se pojavi poruka izaberite **OK** da biste uskladili Bluetooth PIN ili unesite Bluetooth PIN i izaberite **OK** (ako je potrebno).

3 Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili vezu između dva uređaja.

Primljeni podaci se čuvaju u Bluetooth folderu. Ako primite kontakt, on se automatski snima u imenik.

GPS

Vaš uređaj ima prijemnik za globalni pozicioni sistem (GPS). Saznajte kako da aktivirate usluge lokacije i koristite dodatne GPS funkcije.

Za bolji prijem GPS signala, izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:

- između objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata
- u lošim vremenskim uslovima
- u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja
- u vozilu sa folijom za zaštitu od sunca



Ne dodirujte površinu antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkcije.




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

➤ Aktivirajte usluge lokacije

Morate aktivirati usluge lokacije da biste dobili informacije o lokaciji ili pretražiti mapu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Usluge lokacije**.
- 2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Postavite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.  Za korišćenje mobilnih mreža mogu se obračunavati dodatni troškovi.
Koristi GPS satelite	Postavite za korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
Lokacija i Google pretraga	Podesite uređaj tako da koristi lokaciju na kojoj se trenutno nalazite za Google pretragu i ostale Google usluge.

VPN veze

Saznajte kako da kreirate virtualne privatne mreže (VPN) i bezbedno se povežete s njima putem Interneta.



- Vaš uređaj bi trebalo da je već podešen za pristup internetu. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu, morate da uredite veze. Ako niste sigurni koje informacije treba uneti, obratite se administratoru VPN mreže.
- Da biste koristili ovu funkciju morate aktivirati funkciju zaključavanja ekrana.

► Konfigurisanje profila VPN

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **VPN** → **Dodaj VPN mrežu**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Ime	Unesite naziv VPN servera.
Tip	Izaberite VPN tip.
Adresa servera	Unesite adresu VPN servera.
Šifra za L2TP	Unesite L2TP tajnu lozinku.
IPSec identifikator	Unesite korisničko ime.
IPsec unapred deljeni ključ	Unesite unapred deljeni bezbednosni ključ.
IPSec korisnički sertifikat	Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate sa VPN servera ili ih preuzeti sa Interneta.
IPSec CA sertifikat	Izaberite sertifikat ovlašćenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate sa VPN servera ili ih preuzeti sa Interneta.
IPSec sertifikat servera	Izaberite sertifikat servera koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate sa VPN servera ili ih preuzeti sa Interneta.

Opcija	Funkcija
PPP šifrovanje (MPPE)	Postavite da biste šifrovali podatke pre nego što ih pošaljete na VPN server.
Prikaži napredne opcije	Postavite da biste promenili napredna podešavanja mreže.



Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa.

3 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

➤ Konektovanje na privatnu mrežu

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **VPN**.

2 Izaberite privatnu mrežu.

3 Unesite korisničko ime i šifru a zatim izaberite **Poveži se**.

Alatke

Kalkulator

Naučite da obavljate izračunavanja na uređaju.

► Obavite proračun

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kalkulator**.
- 2 Koristite tastere na ekranu da biste obavili osnovna izračunavanja.



Okrenite uređaj u horizontalni prikaz da biste koristili prošireni kalkulator. Ako ste sprečili rotiranje ekrana kada rotirate uređaj, pritisnite taster Opcije i izaberite **Naučni kalkulator**.


► Prikaz istorije izračunavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kalkulator**.
- 2 Obavite proračun.
- 3 Izaberite ▼ da biste sakrili tastaturu kalkulatora. Pojavljuje se istorija izračunavanja.

Sat



Saznajte kako da podesite i kontrolišete alarme i svetsko vreme. Možete da koristite štopericu, tajmer za odbrojavanje i stoni sat.

› Podešavanje alarma




- 1 Na listi aplikacija izaberite **Sat** → **Alarm**.
 - 2 Izaberite **Kreiraj alarm**.
 - 3 Unesite detalje alarma.
Prevucite **Pametn alarm** prekidač udesno da biste aktivirali simulirane zvuke iz prirode pre glavnog alarma.
 - 4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.
-  Da biste deaktivirali alarm, izaberite ikonu sata pored alarma. Da biste obrisali alarm, pritisnite taster Opcije i izaberite **Obriši**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Da biste zaustavili alarm, izaberite , a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.
- Da biste utišali alarm za stanje odlaganja, izaberite , a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.


› Kreiranje svetskog vremena

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Sat** → **Svetsko vreme** → **Dodaj grad**.
 - 2 Unesite ime grada ili izaberite neki sa liste gradova.
 - Da biste izabrali trenutni grad, izaberite .
 - Da biste izabrali grad u prikazu mape sveta, izaberite .
-  Da biste na satu primenili letnje vreme, kucnite i zadržite sat, a zatim izaberite **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

› Korišćenje štoperice


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Sat** → **Štoperica**.
- 2 Izaberite **Početak** da biste pokrenuli štopericu.
- 3 Izaberite **Prol. vr.** da biste zabeležili prolazno vreme.
- 4 Kada završite izaberite **Stop**.

› Korišćenje tajmera za odbrojavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Sat** → **Tajmer**.
- 2 Podesite vreme odbrojavanja.
- 3 Izaberite **Početak** da biste pokrenuli odbrojavanje.
- 4 Kada vreme istekne, izaberite , a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga da biste zaustavili alarm.

› Koristite stoni sat

Stoni sat prikazuje trenutno vreme i datum, i informacije o vremenu.


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Sat** → **Stoni sat**.
- 2 Izaberite  da biste videli stoni sat na punom ekranu.
- 3 Pritisnite taster Opcije i izaberite **Podešavanja**.
- 4 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Sakrij statusnu liniju	Podesite da biste sakrili ili prikazali statusnu traku.
Tapet	Izaberite sliku pozadine za stoni sat.
Kalendar	Podesite za prikaz kalendara.

Opcija	Funkcija
AccuWeather	Podesite za prikaz informacije o vremenu za vašu lokaciju. Takođe možete da izaberete temperaturne jedinice i da podesite stoni sat tako da automatski ažurira informacije o vremenu.
Osvetljenje	Prilagodite osvetljenje na ekranu.
Postolje	Promenite podešavanja za korišćenje stonog postolja sa vašim uređajem.

Preuzimanja

Saznajte kako da upravljate listama podataka koje ste preuzeli sa Web-a ili iz e-poruka.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Preuzimanja**.
- 2 Izaberite kategoriju za preuzimanja.
- 3 Da biste otvorili preuzetu datoteku, izaberite listu.
Da biste obrisali listu, izaberite potvrdni okvir i izaberite .


Dropbox

Saznajte kako da koristite Dropbox uslugu skladištenja na oblaku i delite fajlove sa ostalima. Kada sačuvate fajlove u Dropbox folder, vaš uređaj automatski sinhronizuje sa Web serverom i drugim računarima koje je Dropbox instalirao.


› Activate Dropbox

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Dropbox** → **Start**.
- 2 Izaberite **I'm already a Dropbox user**.
Ako ste novi korisnik izaberite **I'm new to Dropbox** da biste kreirali nalog.
- 3 Unesite adresu e-pošte i šifru, a zatim izaberite **Log in**.
- 4 Izaberite **Next**.
- 5 Izaberite **Turn on** da biste automatski otpremili fotografije i video zapise snimljene kamerom na vašem uređaju.

› Otpremanje fajlova u Dropbox folder

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Dropbox**.
- 2 Izaberite  → **Photos or videos** ili **Other files**.
- 3 Izaberite datoteke.
- 4 Izaberite **Dropbox** → fasciklu.
- 5 Izaberite **Upload**.
Fajlovi u folderu će biti dodati na Web server i vaš računar kod kuće.

› Pregledanje fajla

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Dropbox** → .
- 2 Izaberite fajl.

Pomoć

Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurirate važna podešavanja.

1 Na listi aplikacija izaberite **Pomoć**.

2 Izaberite stavku za prikaz saveta.

Da biste resetovali iskaćuće prozore za pomoć, ako ste ih sakrili, izaberite **Prikaži iskaćuće prozore pomoći za savet**, a zatim izaberite stavke.

Moji fajlovi

Naučite da pristupate različitim tipovima fajlova koji su saćuvane na uređaju.

► Podržani formati fajlova



Vaš uređaj podržava sledeće formate fajlova:

Tip	Format
Slika	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Muzika	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Ostalo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.

➤ Pregledanje fajla



- 1 Na listi aplikacija izaberite **Moji fajlovi**.
- 2 Izaberite folder.
 - Da biste prešli na viši nivo u direktorijumu fajlova, izaberite .
 - Da se vratite u početni direktorijum, izaberite .
- 3 Izaberite fajl.

Na listi foldera pritisnite taster Opcije da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste kreirali foldere za upravljanje fajlovima, izaberite **Kreiraj folder**.
- Da biste obrisali fajlove ili foldere, izaberite **Obrisi**.
- Da biste tražili fajlove sačuvane u uređaju, izaberite **Pretraga**.
- Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Prikaži po**.
- Da biste razvrstali fajlove ili foldere, izaberite **Sortiraj po**.
- Da biste poslali fajl drugima ili da biste ga podelili, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste kopirali ili premestili datoteke ili foldere u drugi folder, izaberite **Kopiraj** ili **Premesti**.
- Da biste promenili ime fajla ili foldera, izaberite **Preimenuj**.
- Da promenite podešavanja menadžera fajlova, izaberite **Podešavanja**.

NFC

Uređaj omogućava da pročitate Near field communication - NFC oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

-  Unutar baterije se nalazi ugrađena NFC antena. Baterijom rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.
-  Ako je ekran zaključan, vaš uređaj neće pročitati NFC oznake ili primiti podatke.

› Aktiviranje NFC funkcije

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **NFC** a zatim prevucite **NFC** prekidač udesno.

› Pročitajte informacije sa NFC oznake

Kada aktivirate NFC funkciju, vaš uređaj će pročitati informacije o proizvodu kada ga postavite blizu NFC oznake. Informacije sa oznake će se pojaviti na ekranu.

› Obavite kupovinu pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili detalje o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

- 1 Dodirnite zadnji deo uređaja blizu NFC čitača kartice.
- 2 Kada bude zatraženo, unesite PIN i dodirnite uređaj pored NFC čitača kartice (ako je potrebno).

› Slanje podataka putem usluge Android Beam

Sa funkcijom Android Beam možete da pošaljete podatke, kao što su Web stranice i kontakti u uređaje na kojima je omogućen NFC.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **NFC**.
- 2 Prevucite **Android Beam** prekidač udesno.
- 3 Otvorite Web stranicu ili izaberite stavku sa odgovarajuće aplikacije.
- 4 Dodirnite zadnji deo uređaja naspram zadnjem delu drugog uređaja.
- 5 Kucnite na ekran uređaja.
Podaci na uređaju će biti poslani i prikazani na ekranu drugog uređaja.


➤ Slanje podataka putem usluge S Beam

Pomoću funkcije S Beam možete slati podatke, kao što su muzika, video zapisi, slike i dokumenta.



Ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima putem usluge S Beam. To može dovesti do povrede zakona o autorskim pravima. Samsung nije odgovoran za bilo kakva pravna pitanja uzrokovana nezakonitom upotrebom podataka zaštićenih autorskim pravima od strane korisnika.

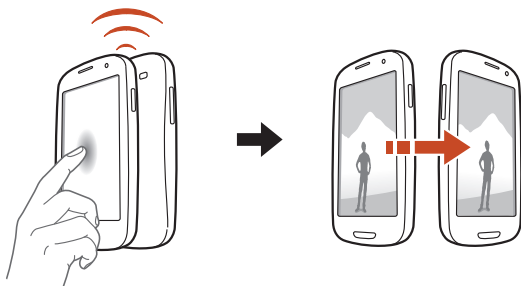

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **S Beam**.
- 2 Prevucite **S Beam** prekidač udesno.
- 3 Pokrenite aplikaciju koja koristi muziku, video zapise, slike ili dokumente.
- 4 Otvorite ili reprodukujte fajl.
- 5 Dodirnite zadnji deo uređaja naspram zadnjem delu drugog uređaja.
- 6 Kucnite na ekran uređaja.
Podaci na uređaju će biti poslani i prikazani na ekranu drugog uređaja.



Ako dva uređaja pokušaju da istovremenu pošalju podatke, prenos podataka možda neće uspeti.

Претрага

Saznajte kako da tražite podatke na uređaju ili informacije na Internetu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Google**.
- 2 Unesite ključnu reč i izaberite .
Da biste pretražili podatke glasom, izaberite  i recite ključnu reč u mikrofonski uređaj.
- 3 Izaberite rezultat pretrage.

SIM Toolkit


Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Ova aplikacija može biti drugačije obeležena, u zavisnosti od vaše SIM ili USIM kartice. Na listi aplikacija izaberite **SIM Opcije**.

S Voice

Saznajte kako da koristite funkciju govornih naredbi koju omogućava S Voice. Možete da birate broj, pošaljete poruku, napišete belešku ili izvršite druge zadatke jednostavno govorom u uređaj.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Ako je vaš izgovor nerazgovetan, kada govorite na bučnim mestima, ili ako izgovarate uvredljive reči ili reči slenga i govorite različitim dijalektima, uređaj možda neće prepoznati naredbe ili može izvršavati neželjene naredbe.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **S Voice**.
- 2 Izgovorite komandu u mikrofonski uređaj.
Da biste izgovorili novu komandu, izaberite .



Možete da deaktivirate glasovne upite ako izaberete .

Podešavanja

Pristupanje opcijama podešavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite kategoriju podešavanja, a zatim izaberite neku opciju.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste povezali Wi-Fi AP i pristupili Internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Da biste koristili više opcija, pritisnite taster sa opcijama.

- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme:** Povezivanje sa zaštićenom Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda:** Povezivanje sa zaštićenom Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću WPS PIN-a.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Unesite datum u mesecu za kontrolu korišćenja mobilnih podataka.

Da biste koristili više opcija, pritisnite taster sa opcijama.

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u poz.:** Postavite sinhronizaciju u pozadini tokom korišćenja mobilne mreže.
- **Auto. sinh. podataka:** Postavite uređaj da automatski sinhronizuje podatke o kontaktu, kalendaru, e-pošti, obeleživaču i društvenim mrežama.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Postavite prikaz korišćenja podataka putem Wi-Fi funkcije.
- **Мобилни хотспотови:** Pretražite i koristite mobilnu mrežu drugog uređaja.

Još podešavanja

Promenite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

› Profil letenja

Aktivirajte Profil letenja da biste onemogućili sve bežične veze na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

› Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.

- **Nazivi pristupnih tačaka:** Izaberite naziv pristupne tačke (APN) za mobilne mreže. Možete da dodate ili izmenite APN. Da biste resetovali podešavanja za APN na fabričke vrednosti, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Vrati na podraz.**
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:**
 - **Potražite mreže:** Potražite i izaberite mrežu.
 - **Izaberi automatski:** Podesite uređaj da bira prvu dostupnu mrežu.

› Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka:** Postavite da biste koristili uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za druge uređaje.
- **USB vezivanje:** Postavite da biste koristili uređaj kao bežični modem kreiranjem USB veze sa računarom.
- **Deljenje preko vezivanja:** Aktivirajte funkciju vezivanja preko Bluetooth-a da biste podelili mobilnu mrežu sa računarima preko Bluetooth-a.
- **Pomoć:** Pregledajte informacija o korišćenju funkcija vezivanja preko drugih uređaja.

› VPN

Konfigurirate virtuelne privatne mreže (VPN) i upravljajte njima.

› NFC

Aktivirajte NFC funkciju da biste pročitali ili upisali NFC oznake koje sadrže informacije.

› S Beam

Aktivirajte funkciju S Beam da biste poslali podatke, kao što su muzika, video zapisi, slike i dokumenta na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.

› Uređaji u blizini

- **Deljenje fajlova:** Aktivirajte deljenje medija da biste omogućili drugim DLNA sertifikovanim uređajima da pristupe datotekama medija na vašem uređaju.
- **Deljeni sadržaji:** Postavite za deljenje vašeg sadržaja sa drugim uređajima.
- **Ime uređaja:** Unesite naziv servera medija za vaš uređaj.
- **Lista dozvoljenih uređaja:** Pregledajte listu uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Lista nedozvoljenih uređaja:** Pregledajte listu uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
- **Preuzmi u:** Izaberite lokaciju u memoriji za čuvanje preuzetih medijskih datoteka.
- **Pošalji sa drugih uređaja:** Postavite za prihvatanje slanja sa drugih uređaja.

› AllShare Cast

Aktivirajte funkciju AllShare Cast i podelite svoj ekran sa drugima.

› Kies putem Wi-Fija

Povežite uređaj na program Samsung Kies putem Wi-Fi.

Režim početnog ekrana

Izaberite Režim početnog ekrana (osnovni ili jednostavan).

Režim blokiranja

Izaberite koja će obaveštenja biti blokirana ili postavite za odobravanje obaveštenja za pozive od zadatih kontakata u režimu blokiranja.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka:** Promenite jačinu zvuka za različite zvukove na uređaju.
- **Intenzitet vibracije:** Prilagodite jačinu vibracije.
- **Ton zvona uređaja:** Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.
- **Vibracija uređaja:** Dodajte ili izaberite uzorak vibracije.
- **Podrazumevana obaveštenja:** Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na događaje, kao što su nove poruke i propušteni pozivi.
- **Zvuk i vibracija:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton zvona kako bi vas upozoravao na dolazne pozive.
- **Tonovi tastera:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada unosite brojeve na ekranu za pozivanje.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj tako da se oglašava kada izaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da oglasi zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.
- **Eho dodira:** Postavite uređaj da vibrira kada pritisnete taster sa opcijama ili taster Nazad, ili pritisnite i držite taster za uključivanje ili taster Početak.
- **Automatsko vraćanje:** Postavite uređaj da vibrira pri reprodukciji zvukova u preuzetim aplikacijama.

Ekran

Promenite podešavanja da biste kontrolisali ekran i pozadinsko osvetljenje na uređaju.

- **Tapet**
 - **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
 - **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
 - **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
- **LED indikator**
 - **Punjenje:** Podesite da biste uključili uslužno osvetljene dok puniti bateriju.
 - **Baterija prazna:** Postavite da se uključuje uslužno svetlo kada je baterija pri kraju.
 - **Obaveštenja:** Postavite da biste uključili svetlo za servis kada imate propuštene pozive, poruke ili obaveštenja.
 - **Snimanje govora:** Postavite da se uključuje uslužno pri snimanju govornih beleški.
- **Režim ekrana:** Izaberite režim ekrana.
 - **Dinamička:** Koristite ovaj režim da boje na ekranu budu življe.
 - **Standardno:** Koristite ovaj režim u normalnom okruženju.
 - **Prirodno:** Koristite ovaj režim da boje na ekranu budu slične onima na televizoru.
 - **Film:** Koristite ovaj režim u mutnom okruženje, sličnom onom u sobi za razvijanje slika.
- **Osvetljenje:** Prilagodite osvetljenje na ekranu.

- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Pametani i budani:** Podesite da biste sprečili da se pozadinsko svetlo ekrana isključi dok gledate u ekran.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za prikazani tekst.
- **Veličina fonta:** Promenite veličinu fonta za kreiranje i prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Trajanje svetla tastera:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo tastera.
- **Prikaži procenat baterije:** Postavite za prikaz preostalog radnog veka baterije.
- **Auto. pod. tona ekrana:** Podesite štednju energije podešavanjem osvetljenosti ekrana.

Memorija

Pogledajte informacije o memoriji na uređaju i memorijskoj kartici. Možete i da formatirate memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu sve lokacije.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.

Štednja energije

Aktivirajte režim Štednje energije i promenite podešavanja za režim Štednje energije.

- **Štednja napajanja procesora:** Postavite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Ušteda napajanja ekrana:** Postavite uređaj da smanji osvetljenje ekrana.
- **Boja pozadine:** Podesite uređaj da biste smanjili svetlinu boje u pozadini za e-poštu i Internet.
- **Isključi eho dodira:** Postavite da biste sprečili uređaj da vibrira kada pritisnete taster sa opcijama ili taster Nazad, ili pritisnite i držite taster za uključivanje ili taster Početak.
- **Saznaj o uštedi energije:** Pregledajte informacije o uštedi energije baterije.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Usluge lokacije

Promenite podešavanja za usluge lokacije.

- **Koristi bežične mreže:** Postavite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje vaše lokacija.
- **Koristi GPS satelite:** Postavite za korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
- **Lokacija i Google pretraga:** Podesite uređaj tako da koristi lokaciju na kojoj se trenutno nalazite za Google pretragu i ostale Google usluge.

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaštitu vašeg uređaja.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana.

- **Opcije zaključavanja ekrana:**



Podešavanja su primenjena samo kada postavite blokadu prevlačenja.

- **Prečice:** Postavite za prikaz i uređivanje prečica aplikacija na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- **Tiker za informacije:** Postavite za prikaz vesti i berzanskih informacija na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- **Sat:** Postavite da biste pokazali sat na zaključanom ekranu.
- **Dvostruki sat:** Postavite da biste pokazali dvostruki sat na zaključanom ekranu.
- **Vreme:** Postavite za prikaz informacija o vremenu i promenite podešavanja za prikaz vremenske prognoze.
- **Efekat talasanja:** Postavite da biste pokazali efekat talasa na zaključanom ekranu.
- **Tekst pomoći:** Postavite da biste pokazali tekst pomoći na zaključanom ekranu.
- **Brzi pristup na kameri:** Izaberite uređaj da biste pokrenuli kameru tako što ćete dodirnuti i zadržati ekran i rotirati uređaj dok je ekran zaključan.

- **Buđenje u zaključanom ekranu:** Postavite uređaj da prepozna naredbu buđenja kada je ekran zaključan.
- **Podesi komanda budilnika:** Postavite naredbu buđenja za pokretanje S Voice aplikacije ili obavljanje zadate funkcije.
- **Informacije o vlasniku:** Unesite vaše informacije koje se prikazuju na zaključanom ekranu.

Bezbednost

- **Šifruj uređaj:** Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:**

- **Šifruj:** Postavite na šifrovanje datoteka kada ih čuvate na memorijskoj kartici.
- **Potpuno šifrovanje:** Postavite na šifrovanje svih datoteka na memorijskoj kartici.
- **Izuzmi multimedijalne fajlove:** Postavite na šifrovanje svih datoteka na memorijskoj kartici, izuzev medijskih datoteka.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Podesite da biste dozvolili kontrolu nad vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju morate se prijaviti na vaš Samsung i Google nalog.
 - **Registracija naloga:** Dodajte ili prikažite vaš Samsung i Google nalog.
 - **Koristi bežične mreže:** Postavite za dozvolu prikupljanja popdataka o lokaciji i određivanja lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi i mobilnih mreža.
- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte funkciju “Pronađi moj mobilni uređaj”.
- **Pron. moju mob. web str.:** Pristupite Web lokaciji SamsungDive (www.samsungdive.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na SamsungDive Web lokaciji.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Podesite za zaključavanje SIM ili USIM kartice. Da biste koristili uređaj sa SIM ili USIM karticom, morate uneti PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite za prikaz lozinke prilikom njihovog unosa.
- **Administratori uređaja:** Pogledajte administratore koje ste odobrili za uređaj. Možete dozvoliti administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Postavite uređaj da instalira aplikacije preuzete sa bilo kog izvora. Ako ne izaberete ovu opciju, možete instalirati samo aplikacije preuzete s usluge Play prod.
- **Pouzdana autentifikacija:** Podesite za korišćenje sertifikata i akreditiva kako biste omogućili bezbedno korišćenje aplikacija.

- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane certifikate koji su sačuvani na USB memoriji uređaja.
- **Obriši uverenja:** Izbrišite akreditive sa uređaja i resetujte lozinku.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za jezike i unos teksta.


› Jezik

Izaberite jezik ekrana.

› Podrazumevano


Izaberite način unošenja teksta.

› Google унос текста гласом

Aktivirajte Google funkciju za unos govorom kako biste tekst unosili glasom. Da biste promenili podešavanja za unos govorom izaberite .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike unosa za Google prepoznavanje glasa.
- **Блокирај увредљиве речи:** Postavite uređaj da prepozna je uvredljive reči u glasovnim unosima.
- **Преузми препознав. гласа ван мреже:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.

› Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu izaberite .

- **Tipovi tast. u uspr. pol.:** Izaberite tip tastature.
- **Jezik unosa:** Izaberite jezike unosa za korišćenje sa tastaturom.

- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte XT9 režim da biste predviđali reči na osnovu vašeg unosa i prikazivali predloge reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Neprekidan unos:** Postavite za unos teksta prevlačenjem po tastaturi.
- **Prevlač. prstom po tast.:** Podesite za promenu režima za unos teksta prevlačenjem prsta ulevo ili udesno preko tastature.
- **Rukopis:** Aktivirajte režim rukopisa. Takođe možete da promenite podešavanja za režim rukopisa, kao što je vreme prepoznavanja, debljina ili boja olovke.
- **Ulaz govora:** Aktivirajte funkciju za unos govorom kako biste tekst unosili glasom.
- **Automatska velika slova:** Podesite da biste automatski postavili prvo veliko slovo u rečenici.
- **Automatska provera interpunkcije:** Postavite za automatski unos znakova interpunkcije, kada je potrebno.
- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje sliku svakog dodirnuto slova.
- **Vibracija kuc. na taster:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete taster.
- **Zvuk kuc. na taster:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vodič:** Pogledajte uputstvo za korišćenje Samsungove tastature.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja Samsung tastature na podrazumevane fabričke vrednosti.

➤ Prepoznavanje govora

Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.

› Govorna pretraga

Dostupna su sledeće opcije za Google prepoznavanje glasa:


- **Jezik:** Izaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Говорни излаз:** Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite za skrivanje uvredljivih reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Преузми препознав. гласа ван мреже:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.

Dostupna su sledeće opcije za Samsung prepoznavanje glasa:

- **Language:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Open via the home key:** Postavite za pokretanje aplikacije S Voice ako dvaput pritisnete na taster Početak.
- **Use location data:** Podesite da biste koristili informacije o lokaciji za rezultate pretraživanja glasom.
- **Hide offensive words:** Podesite za skrivanje uvredljivih reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Help:** Pregledajte informacije o korišćenju aplikacije S Voice.
- **About:** Pregledajte informacije o verziji.
- **Voice cmd for apps:** podesite uređaj da prepoznajte glasovne komande za kontrolu uređaja. Možete da izaberete funkcije za kontrolu pomoću glasovnih komandi.
- **Auto-start speaker:** Postavite za automatsko uključivanje spikerfona pri pozivanju broja pomoću aplikacije S Voice.
- **Show body of message:** Postavite za prikaz teksta nove poruke primljene u režimu vožnje.

- **Wake up command:** Postavite za početak prepoznavanja glasa kada izgovorite naredbu za aktiviranje tokom korišćenja aplikacije S Voice.
- **Wake up in lock screen:** Postavite uređaj da prepoznaje naredbu buđenja kada je ekran zaključan.
- **Set wake-up command:** Postavite naredbu buđenja za pokretanje S Voice aplikacije ili obavljanje zadate funkcije.
- **Check missed events:** Postavite za prikaz propuštenih poziva, poruka ili događaja kada pokrenete aplikaciju S Voice pritiskom na dugme slušalice.
- **Home address:** Unesite kućnu adresu da biste koristili vaše informacije o lokaciji u aplikaciji S Voice.
- **Log in to Facebook:** Unesite informacije o vašem Facebook nalogu.
- **Log in to Twitter:** Unesite informacije o vašem Twitter nalogu.

› Izlaz čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora izaberite .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Režim vožnje:** Aktivirajte režim vožnje da biste obezbedili zvučna obaveštenja o dolaznim pozivima, porukama ili detaljima događaja.

› Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Postavite ili uredite vaš Google rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite za obnavljanje podešavanja i podataka o aplikacijama u slučaju da morate reinstalirati aplikaciju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve vaše podatke.

Dodaj nalog

Dodavanje naloga e-pošte ili SNS naloga.

Pokret

Aktivirajte funkciju pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

- **Direktno pozivanje:** Podesite da biste uputili govorni poziv tako što ćete podići i držati uređaj blizu uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje:** Podesite uređaj tako da vas obavesti da li imate propuštene pozive ili nove poruke kada podignete uređaj.
- **Dvaput kucni za vraćanje na vrh:** Podesite premeštanje na vrh liste kontakata ili e-poruka pri dvostrukom dodirivanju uređaja.
- **Nagni radi zumiranja:** Postavite da biste koristili pokret nagnjanja za uvećanje ili umanjenje pri pregledu slika ili pretraživanju Web stranica.

- **Mahni za premeštanje ikone:** Podesite da biste premestili stavku na drugu stranu kada kucnete i zadržite stavku, a onda nakrivite uređaj ulevo ili udesno.
- **Pomeri radi pretraživanja slika:** Podesite da biste listali do slike tako što ćete pomeriti uređaj u bilo kom smeru kada se slika zumira.
- **Protresi radi ažuriranja:** Postavite za drmanje uređaja radi pretraživanja Bluetooth uređaja ili Kies air uređaja.
- **Obrni za isključivanje zvuka/pauziranje:** Postavite uređaj tako da isključuje tonove zvona, pauzira reprodukciju medija ili isključuje FM radio kada postavite uređaj ekranom prema dole.
- **Podešavanja osetljivosti:** Podesite brzinu reakcije za svaki pokret.
- **Saznaj o pokretima:** Pogledajte vodič za upravljanje pokretima.
- **Prev. dlanom za snimanje:** Podesite da biste snimili sliku ekrana kada prevučete dlanom nalevo ili nadesno preko ekrana.
- **Dodirni dlanom za isključivanje zvuka/pauziranje:** Postavite uređaj tako da pauzira reprodukciju medija ili isključuje FM radio kada ekran dodirnete dlanom.
- **Saznaj o pokretima ruke:** Pogledajte vodič za upravljanje pokretima ruke.

Pomoćni

Promenite podešavanja dodatne opreme.

- **Zvuk postolja:** Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono postolja ili se odatle ukloni.
- **Režim audio izlaza:** Podesite da biste koristili zvučnik na postolju kada vam je uređaj priključen na stono postolje.

- **Prikaži stoni početni ekran:** Postavite uređaj da pokazuje sat kada je uređaj povezan sa priključnom bazom.
- **Audio izlaz:** Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima.



Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.

- **Zvučne aplikacije:** Podesite uređaj da prikazuje koje su aplikacije dostupne kada povežete slušalicu i uređaj.

Datum i vreme

Promenite podešavanja da biste upravljali načinom prikaza vremena i datuma na uređaju.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum će se resetovati.

- **Automatski datum i vreme:** Podesite da biste dobijali informacije o vremenu sa mreže i automatski ažurirali vreme i datum.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona:** Postavite za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete između vremenskih zona.
- **Izaberi vremensku zonu:** Izaberite vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Postavite za prikaz vremena u 24-časovnom formatu ili 12-časovnom formatu.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Promenite podešavanja kako biste unapredili pristupačnost interfejsu i funkcijama uređaja.

- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj tako da naglas čita lozinke koje unosite pomoću usluge TalkBack.
- **Odgovaranje na poziv/prekid poziva:**
 - **Taster za javljanje:** Podesite da biste odgovarali na pozive pritiskom na taster Početak.
 - **Tast. za uključivanje prekida poziv:** Podesite za prekid poziva kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Prečica za pristupačnost:** Dodavanje prečice za podešavanja pristupačnosti koja se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje.
- **TalkBack:** Aktivirajte TalkBack, koja obezbeđuje govorni odziv.
- **Veličina fonta:** Promenite veličinu fonta za kreiranje i prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Negativ boja:** Okrenite boje ekrana da biste poboljšali vidljivost.
- **Poboljšaj web pristupačnost:** Postavite aplikacije tako da instaliraju Web skripte kako bi Web sadržaj učinile pristupačnijim.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk kada slušate audio preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke:** Isključite sve zvuke uređaja.
- **Kucni i drži čekanje:** Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.

Opcije razvojnog tima

Aktivirajte i promenite podešavanja za razvoj aplikacije.

- **Loz. bekapa radne površine:** Postavite lozinku radi zaštite vaših podataka rezervne kopije.
- **Ostani budan:** Podesite ekran tako da ostane uključen dok punita bateriju.
- **Zaštiti SD karticu:** Postavite zahtev za potvrdu prilikom čitanja podataka sa memorijske kartice.
- **Otkrivanje greške putem USB-a:** Aktivirajte režim otkrivanja greške USB-a da biste povezali uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- **Dozvoli lažne lokacije:** Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja.
- **Izaberi aplikaciju za koju treba otkloniti greške:** Izaberite aplikacije za koje ćete otkrivati greške i sprečite greške pri pauziranju otkrivanja grešaka.
- **Sačekaj otklanjanje grešaka:** Postavite za sprečavanje učitavanja izabrane aplikacije dok program za otkrivanje grešaka ne bude spreman.
- **Prikaži dodire:** Postavite za prikaz pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Pokaži lokac. pokazivača:** Postavite za prikaz koordinata i tragova pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Prikaži granice prikaza:** Postavite za prikaz granica.
- **Prikaži ažuriranja GPU prikaza:** Postavite za osvetljavanje delova ekrana prilikom ažuriranja sa GPU.
- **Prikaži dopune ekrana:** Postavite za osvetljavanje delova ekrana prilikom ažuriranja.
- **Skala animacije prozora:** Izaberite brzinu za otvaranje i zatvaranje iskaćućih prozora.

- **Skala animacije prelaska:** Izaberite brzinu za prebacivanje između ekrana.
- **Skala trajanja animacije:** Izaberite period prikazivanja iskaćućih prozora.
- **Onemogućići preklapanje hardvera:** Postavite za skrivanje preklapanja hardvera.
- **Prisilno GPU poravnanje:** Postavite za korišćenje 2D hardverskog ubrzanja radi poboljšanja grafićkih performansi.
- **Strogi režim:** Postavite uređaj da osvetljava ekran kada aplikacija izvršava duge operacije.
- **Prikaži upotr. procesora:** Postavite za listanje svih aktivnih procesa.
- **Profile za GPU poravnanje:** Postavite za proveru vremena GPU poravnanja.
- **Omogućići tragove:** Postavite za snimanje tragova aplikacije i performansi sistema.
- **Ne ćuvaj aktivnosti:** Postavite za završetak aktivne aplikacije prilikom pokretanja nove aplikacije.
- **Ogranićići pozadinske procese:** Postavite za ogranićavanje broja procesa koji se mogu izvršavati u pozadini.
- **Prikaži sve ANR-ove:** Postavite uređaj da vas upozorava na neaktivne aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

O uređaju

Pogledajte informacije o uređaju, kao što su broj modela i verzija.



Možete da preuzmete i instalirate dopune fabrićkog softvera putem usluge bećićnog aćžuriranja firmvera (FOTA). Da biste proverili aćžuriranja fabrićkog softvera izaberite **Aćžuriranje softvera** → **Aćžuriraj**.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja uređaja, morate da unesete šifru uređaja koju ste podesili.
PIN kod	Kada prvi put koristite uređaj ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Ovu funkciju možete onemogućiti ako koristite opciju Zaključaj SIM karticu .
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kod	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je dodirni ekran ogreban ili oštećen, uređaj odnesite u Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako uređaj i dalje ne reaguje i aplikacija je zaključana, zatvorite aplikaciju pomoću menadžera zadataka. Ako je vaš uređaj blokirao i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje 8-10 sekundi.

Ako problem i dalje postoji, obavite reset na fabrička podešavanja. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obrisi sve**.

Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je uređaj uključen.
- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv.

Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofoni.
- Uverite se da je mikrofoni dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

Uređaj emituje zvuk i ikona baterije je prazna

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da puniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte lokalne regulative za uputstva u vezi pravilnog odlaganja u otpad).

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili funkciju kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radio na uređaju koristi kabl slušalice kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, uređaj je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Iz različitih razloga neke muzičke datoteke se možda neće reprodukovati na uređaju. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li su na vašem računaru instalirani i ažurirani odgovarajući upravljački programi.
- Ako koristite Windows XP sistem, proverite da li je na vašem računaru instaliran Windows XP servisni paket 3 ili viši.
- Proverite da je na vašem računaru instaliran Samsung Kies 2,0 ili Windows Media Player 10 ili viši.

Bezbednosne informacije

Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenaavedene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Nemojte dodirivati kabl za napajanje mokrim rukama ili odspajati punjač povlačenjem kabla

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Ne koristite uređaj dok se puni ili dodirujete uređaj mokrim rukama

Ne izlažite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.

- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti uređaje na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da oštete uređaj i smanje kapacitet punjenja i vek trajanja uređaja i baterije.
- Sprečite da baterije dođu u dodir sa metalnim predmetima, jer to može da stvori vezu između + i – pola baterija i dovede do privremenog ili trajnog oštećenja baterije.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejкера

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejкера ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Da biste umanjili moguće smetnje na pejsmejkeru, uređaj koristite samo na strani tela koja je suprotna od strane sa pejsmejkerom.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ako koristite medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme pre upotrebe uređaja da biste utvrdili da li će na tu opremu uticati radio frekvencije koje uređaj emituje.

Ako koristite slušni aparat, obratite se proizvođaču za informacije o radiofrekventnim smetnjama

Radio frekvencija koju emituje uređaj može da stvara smetnje izvesnim slušnim aparatima. Pre korišćenja uređaja, obratite se proizvođaču da biste utvrdili da li će na vaš slušni aparat uticati radio frekvencije koje uređaj emituje.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Ne koristite uređaj na mestima za dolivanje goriva (benzinske pumpe), u blizini goriva ili hemikalija, ili u oblastima razaranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite svoj uređaj u avionu

Vaš uređaj može ometati elektronske navigacione instrumente aviona.

Vaš uređaj može da ometa automobilsku opremu

Elektronski uređaji u vašem automobilu mogu biti u kvaru zbog radiofrekventnih smetnji iz vašeg uređaja. Obratite se proizvođaču za više informacija.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Za vašu bezbednost i bezbednost drugih, koristite zdrav razum i imajte na umu sledeće savete:

- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Uverite se da možete da pristupite svom bežičnom uređaju bez skretanja pogleda sa puta. Ako primite dolazni poziv u nezgodnom trenutku, neka vaša govorna pošta odgovori na poziv umesto vas.

- Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvraćće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite i prekinite razgovore koji bi mogli potencijalno da odvrte vašu pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve u slučaju požara, saobraćajnih nesreća ili medicinskih hitnih slučajeva.
- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ako vidite automobilsku nesreću, zločin u toku ili ozbiljno vanredno stanje, gde su životi u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, razbijeni semafor, manju saobraćajnu nesreću u kojoj niko nije povređen, ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj koji je određen za izveštavanje ove vrste situacija.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vлага i tečnosti mogu da oštete delove ili elektronska kola unutar uređaja.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Ne koristite niti skladištite uređaj u oblastima sa visokim koncentracijama prašine ili čestica u vazduhu

Prašina ili strane čestice mogu uzrokovati neispravnost uređaja i mogu uzrokovati požar ili električni udar.

Uređaj skladištite samo na ravnim površinama

Ako vaš uređaj padne može biti oštećen.

Ne skladištite uređaj na veoma toplim ili veoma hladnim mestima. Preporučuje se da uređaj koristite na temperaturama od 5 °C do 35 °C

- Vaš uređaj može da eksplodira ukoliko se ostavi unutar zatvorenog vozila, jer unutrašnja temperatura može da dostigne do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (na primer, na instrument tabli automobila).
- Bateriju skladištite na temperaturama od 0 °C do 45 °C.

Nemojte držati uređaj sa metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi i ogrlice

- Vaš uređaj se može izgrebati ili može postati neispravan.
- Ako polovi baterije dođu u dodir sa metalnim predmetima, to može izazvati požar.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Ne koristite torbice ili opremu sa magnetnim zatvaračima i ne dozvolite da uređaj dođe u dodir sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrijati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrijao

Produženo izlaganje kože pregrejanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene tačke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima blic ili svetlo kamere, ne koristite blic blizu očiju ljudi ili kućnih ljubimaca

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
- Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji

Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritiskajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje budete imali neugodnosti tokom ili nakon takve upotrebe, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skрати njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skрати životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite niti sisajte uređaj ili baterije

- Na taj način se uređaj može oštetiti ili prouzrokovati eksplozija.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta

Ako to činite može doći do gušenja ili ozbiljnih povreda.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u mikrofon.
- Ne dodirujte unutrašnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvaliteta poziva ili uzrokovati emitovanje neželjenih nivoa radio-frekventne (RF) energije.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice



- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvрати pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u suvim okruženjima ili dodirnete metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

- U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.
- Proverite da se kabl slušalica nije upleo u vašim rukama ili na predmetima u blizini.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, mogli biste da se povredite ili da oštete uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ako je vašem uređaju potrebno servisiranje, odnesite ga u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojte niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove uređaja, može se pojaviti svrab, ekcem ili oticanje kože. Kada se ovo dogodi, prestanite da koristite uređaj i konsultujte svog lekara.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pomoću vate ili peškira.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Izbegavajte postavljanje uređaja i dodatne opreme pored vazdušnog jastuka ili u zoni aktivacije jastuka. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Čuvajte svoje lične i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.
- Pažljivo pročitajte ekran sa dozvolama kada preuzimate aplikacije. Budite posebno oprezni sa aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših ličnih podataka.
- Redovno proveravajte svoje naloge na neodobrene ili sumnjive transakcije. Ako pronađete bilo koji znak zloupotrebe vaših ličnih podataka, obratite se svom mobilnom operateru radi brisanja ili promene podataka o nalogu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promenite šifre na vašim nalogima da biste zaštitili svoje lične podatke.
- Izbegavajte upotrebu aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj šablonom, šifrom ili PIN kodom.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Ne distribuirajte materijal zaštićen autorskim pravima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje da proizvod i njegovu elektronsku dodatnu opremu (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom.



Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to

označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su obezbeđeni isključivo za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIRECTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Indeks

- alarmi 135
- AllShare Cast 122
- AllShare Play 123
- Android Beam 141
- aplikacije
 - deinstalacija 37
 - multitasking 38
 - organizovanje 36
 - pokretanje 36
 - preuzimanje 37
 - zatvaranje 38
- automatsko odbijanje 53
- baterija
 - punjenje 17
 - umetanje 15
- Bluetooth 128
- dodirni ton 39
- ekran
 - jezik 39
 - osvetljenost 40
 - podešavanja 149
 - stil fonta 40
 - tapet 40
- ekran osetljiv na dodir
 - korišćenje 24
 - zaključavanje/
otključavanje 30
- FM radio 89
- fotoaparati
 - promena podešavanja
fotoaparata 73
 - promena podešavanja
kamkordera 77
 - snimanje fotografija 69
 - snimanje video zapisa 75
- fotografije
 - prikazivanje 82
 - snimanje 69
- funkcije tastera 14
- galerija 82
- Google Latitude 108
- Google Mail 61
- Google Mape 108
- Google Talk 66
- ikone indikatora 31
- Internet 103
- kalkulator 134
- kontakti
 - kopiranje/premeštanje 95
 - kreiranje 93
 - kreiranje grupa 95
 - podešavanje brzog
biranja 94
 - traženje 93
 - uvoz/izvoz 96
- mape
 - deljenje lokacija 108
 - dobijanje smernica 109
 - korišćenje navigacije 110
 - pretraga lokacija 109
 - pretraga mesta u
blizini 111

memorijska kartica

- formatiranje 22
- uklanjanje 22
- umetanje 21

menadžer fajlova 139

mogućnost povezivanja

- AllShare Play 123
- Bluetooth 128
- deljenje mobilne mreže 126
- GPS veze 130
- NFC 140
- USB veze 116
- VPN veze 131
- Wi-Fi 118

muzički plejer 85

nečujni režim 39

NFC 140

Play прод 111

početni ekran

- dodavanje panela 34
- korišćenje panela sa obaveštenjima 32
- korišćenje widget-a 35
- pomeranje stavki 33
- uklanjanje panela 34
- uklanjanje stavki 34

podešavanja 144

poruke

- pregledanje e-poruke 64
- pregledanje Google Mail pošte 62
- pregledanje multimedija 61

pregledanje teksta 61

pregled dnevnika 55

pristupanje govornoj pošti 61

slanje e-poruke 64

slanje Google Mail pošte 62

slanje multimedija 60

slanje teksta 59

pozivi

brzo biranje 94

korišćenje opcija tokom poziva 50, 51

na čekanju 55

odbijanje 49

pozivanje međunarodnih brojeva 49

pozivanje više učesnika (konferencijski pozivi) 51

pregled dnevnika 55

prosleđivanje 54

upućivanje 48

zabrana 54

pozivi sa više učesnika (konferencijski pozivi) 51

pristupni kodovi 165

pronađi moj mobilni

uređaj 43

raspakivanje 11

režim fiksno biranja 53

režim letenja 23

Samsung Apps 112

S Beam 142

SIM/USIM kartica

- umetanje 15
- zaključavanje 43

štednja energije 20, 151

štoperica 136

svetsko vreme 135

tajmer 136

unos teksta

- kopiranje i lepljenje 47
- pomoću Google glasovnog unosa 45
- pomoću Samsungove tastature 45

USB veze

- kao bežični modem 127
- kao kameru 117
- kao medijski uređaj 117
- pomoću programa Samsung Kies 116
- pomoću programa Windows Media Player 117

vezivanje

- putem Bluetooth-a 128
- putem USB-a 127
- putem Wi-Fi 126

video plejer 79

video zapisi

- otpremanje na YouTube 114
- reprodukcija 79, 84
- snimanje 75

VPN veze 131

web pretraživač 103

Wi-Fi 118

YouTube 113

zaključavanje uređaja 41

zvuk

- dodirni ton 39
- jačina zvuka uređaja 39
- podešavanja 148
- ton zvona poziva 39

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Samsung Kies-a (PC Sinh.) **Kies**

1. Preuzmite poslednju verziju Samsung Kies-a sa Samsung web stranice (www.samsung.com/kies) i instalirajte u vaš PC.
2. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.